



SPEAR SMX-G68

MYSZ DO GIER Z PODŚWIETLENIEM 7D RGB

MYSZ DO GIER Z OŚWIETLENIEM 7D RGB

Instrukcja obsługi

www.segment.com.tr

Dziękujemy za wybranie naszej myszy do gier. Jest to mysz programowalna. Aby uzyskać więcej informacji i programów, odwiedź naszą stronę internetową: <https://www.desteksegment.com/>, użyj linku bezpośredniego - https://www.desteksegment.com/segmentdestek/dosyalar/dosya/smx-g68-spear_makro_program%C4%B1.rar Lub zeskanuj ten kod QR, aby bezpośrednio pobrać program.



Download the customization software
on the product page at www.segment.com.tr



CAUTION: Don't expose to liquids! Don't disassemble!

SPECYFIKACJA PRODUKTU

7-klawiszowa mysz do gier RGB

Czujnik: Instant 704F

DPI: 1200//2400/4800/7200

Częstotliwość odpytywania: 125 Hz

Przyspieszenie: 20G

Szybkość śledzenia (IPS): 60

Przełącznik (lewy i prawy): 5 milionów kliknięć


Górna pokrywa z pełnym czarnym gumowym malowaniem

Naciśnij przełącznik LED, aby zmienić efekt świetlny

Wymiary myszy: 128,75*71,95*40,4mm

Masa netto myszy: 118,4 g

Kabel: Kabel o długości 1,5 m z pierścieniem magnetycznym

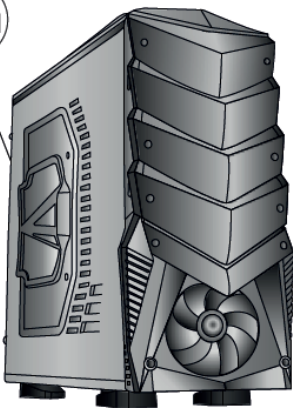

Plug And Play

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

1-) W okresie gwarancyjnym należy zachować oryginalne opakowanie produktu i fakturę zakupu.

2-) Nie zgub, nie rozzdzieraj, nie usuwaj ani nie zarysuj etykiet i kodu kreskowego S/N na produkcie. Produkty, których numeru seryjnego nie można odczytać, NIE OBJĘTE są GWARANCJĄ.

3-) Nie upuszczaj produktu, nie uderzaj go, nie dopuszczaj do kontaktu z wodą; Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów; trzymaj się z daleka; wilgoć, kurz itp. Chronić przed środowiskiem. Produkty uszkodzone fizycznie oraz

awarie powstałe w zakurzonej, wilgotnej i gorącej atmosferze, w której urządzenie działa, nie są objęte gwarancją.

4-) Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje wyłącznie dla modelu produktu na niej zapisanego.

5-) Wadliwe działanie spowodowane zmianami napięcia, instalacją elektryczną lub uziemieniem NIE OBJĘTE JEST GWARANCJĄ.

6-) Fizyczna interwencja w produkt przez osoby lub instytucje inne niż autoryzowany personel serwisu spowoduje utratę gwarancji na produkt.

7-) Jeśli wystąpi problem z produktem, możesz wysłać go do naszego serwisu technicznego za pośrednictwem sprzedawcy, u którego zakupiłeś.

Pomoc techniczna dotycząca uszkodzeń

Fizyczna interwencja przy produkcie objętym gwarancją, w jakimkolwiek centrum obsługi technicznej innym niż autoryzowany serwis lub samodzielnie, spowoduje wygaśnięcie gwarancji produktu.

W przypadku wystąpienia jednego lub wszystkich poniższych warunków należy zwrócić się o pomoc do naszego autoryzowanego serwisu technicznego. Najpierw jednak odłącz produkt od kabli zasilających i połączeniowych.

- 1- W przypadku rozlania płynu lub utknięcia jakiegoś przedmiotu w środku należy
- 2- Po wystawieniu na działanie wody,
- 3- Gdy urządzenie nie działa pomimo przestrzegania instrukcji obsługi lub gdy nastąpi nieoczekiwana zmiana w jego działaniu,
- 4- Jeśli produkt upadł lub został uszkodzony

Przykłady błędów użytkownika

1. Błędy spowodowane niestosowaniem produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Produkt może spowodować zwarcie, jeśli będzie używany w gorącej i bardzo wilgotnej atmosferze.
3. Użycie dodatkowych kabli połączeniowych innych niż kable przyłączeniowe dostarczone przez producenta w opakowaniu produktu.
4. Ingerencje lub dodanie lub usunięcie części przez użytkownika lub nieautoryzowane serwisy.
5. Uszkodzenia takie jak zewnętrzne uderzenia fizyczne i uszkodzenia urządzeń.
6. Zniszczenie lub usunięcie numeru seryjnego urządzenia.
7. Awaryjne spowodowane niestosowaniem oryginalnych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych.
8. Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi takimi jak pożar, uderzenie pioruna, powódź, powódź, trzęsienie ziemi.

Sytuacje wymagające okresowej konserwacji

Produkt nie wymaga konserwacji pod warunkiem zachowania warunków określonych w instrukcji obsługi. Osoba upoważniona może skontaktować się z produktem tylko wtedy, gdy działa nieprawidłowo lub nie działa wcale.

Zasady, których należy przestrzegać podczas konserwacji, naprawy i użytkowania

- 1- Użyj osłony, aby zapobiec zapyleniu w zapyłonym otoczeniu.
- 2- Nie odkręcaj śrub na spodzie.
- 3- Nie naciskaj mocno klawiszy
- 4- Nie rozlewaj na nią płynnych produktów.
- 5- Nie zostawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas transportu

Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania i zachowaj w nim wszystkie akcesoria, aby zapobiec zgubieniu. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie. Jeśli Twoje urządzenie jest uszkodzone i nie działa, natychmiast powiadom punkt zakupu. Jeśli urządzenie zostało wysłane bezpośrednio do Ciebie, bez opóźnienia poinformuj firmę wysyłającą. Tylko kupujący (klient lub firma, która zakupiła urządzenie) może ubiegać się o odszkodowanie za szkody powstałe w transporcie.

Zachowaj oryginalne pudełko i materiały opakowaniowe na wypadek przyszłego transportu urządzenia.

- 1- Chronić go przed ogniem i uderzeniami, nie wystawiać na działanie wilgoci i wilgoci.
- 2- Trzymać z dala od wysokich temperatur
- 3- Produkt należy transportować w oryginalnym pudełku lub w ochronnych materiałach piankowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcję:Przed przystąpieniem do obsługi produktu należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.

Czyszczenie:Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od komputera. Nie stosować środków czyszczących w płynie. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

Umieszczenie:Nie kładź produktów na innym przedmiocie lub na niestabilnym stole. Produkt może spaść lub ulec uszkodzeniu.

Ciecz i wilgoć:Nie używaj produktu w pobliżu wody.

Ciepło:Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Wejście obiektu i cieczy:Nie wkładać żadnych przedmiotów do produktu. Nie rozlewać płynu na produkt.

Praca: Nie próbuj naprawiać produktu poprzez otwieranie jego pokryw. Poczekaj na interwencję autoryzowanego serwisu.

Wymiana części: Wymiany części dokonują autoryzowane serwisy. Części wymieniane przez Ciebie mogą spowodować uszkodzenie produktu.

WARUNKI GWARANCJI

1) Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy towaru i wynosi ...2....lat.

2) Cały produkt, łącznie ze wszystkimi jego częściami, objęty jest gwarancją.

3) W przypadku uznania, że towar ma wadę, Konsumentowi przysługuje:

a- odstąpienie od umowy,

b- Żądania zniżki od ceny sprzedaży,

c- Zażądanie bezpłatnej naprawy,

ç- Żądania wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad, może skorzystać z jednego ze swoich praw.

4) Jeżeli Konsument spośród tych uprawnień wybierze prawo do bezpłatnej naprawy, Sprzedawca; jest zobowiązany dokonać naprawy towaru lub zlecić jego naprawę, nie pobierając żadnych opłat pod jakąkolwiek inną nazwą, np. kosztami robocizny, kosztem wymienionych części lub jakąkolwiek inną nazwą. Konsument może skorzystać z prawa do bezpłatnej naprawy także wobec producenta lub importera. Sprzedawca, producent i importer ponoszą solidarną odpowiedzialność za skorzystanie przez konsumenta z tego prawa.

5) Jeżeli Konsument skorzysta z prawa do bezpłatnej naprawy towaru;

- Ponowna awaria w okresie gwarancyjnym,

- Przekroczenie maksymalnego czasu potrzebnego na naprawę,

- W przypadku, gdy na podstawie raportu autoryzowanej stacji obsługi, dealera, producenta lub importera zostanie stwierdzone, że naprawa nie jest możliwa;

Konsument może żądać od Sprzedawcy zwrotu ceny produktu, obniżenia ceny proporcjonalnie do wady albo, jeżeli to możliwe, wymiany towaru na wolny od wad. Sprzedawca nie może odmówić żądaniu Konsumenta. Jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione, sprzedawca, producent i importer ponoszą wspólną odpowiedzialność.

6) Termin naprawy towaru nie może przekroczyć 20 dni roboczych, a dla samochodów osobowych i dostawczych 30 dni roboczych. Okres ten rozpoczyna się od dnia zgłoszenia usterki produktu autoryzowanemu serwisowi lub sprzedawcy w okresie gwarancyjnym oraz od dnia dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu poza okresem gwarancyjnym. produktu nie można rozwiązać w ciągu 10 dni roboczych,

producent lub importer; Do czasu zakończenia naprawy produktu ma on obowiązek oddać do użytku Konsumenta inny produkt o podobnych właściwościach. Jeżeli w okresie gwarancyjnym produkt ulegnie uszkodzeniu, czas naprawy zostanie doliczony do okresu gwarancyjnego.

7) Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

8) W przypadku sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi, Konsument może zwrócić się do Komisji Polubownej Konsumentckiej lub Sądu Konsumentckiego ze względu na miejsce pobytu konsumenta lub dokonania transakcji konsumentckiej.