

4-in-1


Game Card Reader with Remote

For Nintendo Switch/ Switch OLED Console G1002E



English	User Manual
中文繁體	使用說明
Čeština	Návod k použití
Deutsch	Bedienungsanleitung
Español	Instrucciones de uso
Français	Mode d'emploi
Italiano	Istruzioni per l'uso
Magyar	Használati útmutató
Nederlandse Taal	Gebruiksaanwijzing
Język Polski	Instrukcja obsługi
Slovenski Jezik	Návod na použitie
Русский	Руководство по эксплуатации

Product Overview

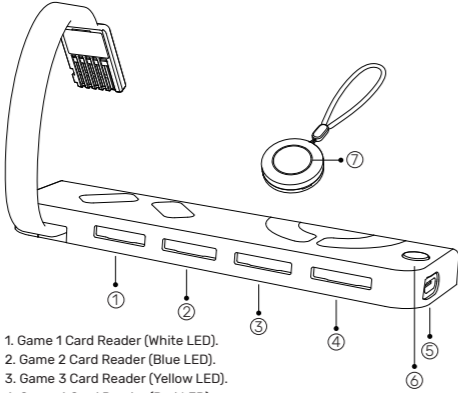

1. Game 1 Card Reader (White LED).
2. Game 2 Card Reader (Blue LED).
3. Game 3 Card Reader (Yellow LED).
4. Game 4 Card Reader (Red LED).
5. DC 5.0V, Power Supply to Game Card Reader, Connection to Power sources/ Docking Cradle
6. One-touch Display Switch Button.
7. Remote Control.

How to pair with Remote Control:

To turn on the power, press and hold the button on G1002E Card Reader. (Around 4 seconds)
Enter the pairing mode by pressing the button until yellow LED lights up. (Around 2 seconds)
Then press the remote control for 2 seconds until Green LED lights up, the remote control is now paired up.

English User Manual

Package Contents

- 4-in-1 Game Card Reader
- Remote Control
- USB-A to USB-C Cable (1m)
- User Manual

⚠ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

ⓘ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Compatibility	Switch port
Specification	Switch Game Card

ⓘ Note

Please do not unplug the card reader from Switch console during data transmission. Doing so may cause malfunctions.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- 4-in-1 Game Card Reader
- 遙控器
- USB-A到USB-C線 (1m)
- 使用說明

⚠ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給符合資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品。這樣做會使保養失效。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

ⓘ 免責聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

兼容性	Switch 端口
規格	Switch Game Card

ⓘ 注意

在數據傳輸過程中，請不要由交換機控制台拔下讀卡器。否則可能會導致故障。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com



帶有打叉帶轮的垃圾桶符号表示该设备不得与其他垃圾一起处理，应根据当地政府指示在特殊容器中处理。

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- 4-in-1 Game Card Reader
- Dálkové ovládání
- Kabel USB-A na USB-C (1m)
- Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Pokud dojde k poškození, neotvírejte a nepoužívejte.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré záruky ze záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

ⓘ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Kompatibilita	Přípojka Switch
Specifikace	Switch Game Card

ⓘ Poznámka

Během přenosu dat neodpojujte čtečku karet od konzole přepínače. Může to způsobit poruchu.

Servis a podpora

Další podpurné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- 4-in-1 Game Card Reader
- Fernsteuerung
- Kabel USB-A zu USB-C Kabel (1m)
- Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

ⓘ Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Kompatibilität	Switch-Anschluss
Spezifikation	Switch Game Card

ⓘ Hinweis

Bitte ziehen Sie den Kartenleser während der Datenübertragung nicht von der Switch-Konzole ab. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- 4-in-1 Game Card Reader
- Mando a distancia
- Cable de USB-A a USB-C (1m)
- Instrucciones de uso

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

ⓘ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Compatibilidad	Puerto Switch
Especificación	Switch Game Card

ⓘ Nota

No desenchufe el lector de tarjetas de la consola Switch durante la transmisión de datos. De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento.

Servicio y soporte

Encontrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com



El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- 4-in-1 Game Card Reader
- Télécommande
- Câble USB-A vers USB-C (1m)
- Mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

ⓘ Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Connexion Switch
Spécification	Switch Game Card

ⓘ Remarque

Ne débranchez pas le lecteur de cartes de la console Switch pendant la transmission des données. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.unitek-products.com Email : support@unitek-products.com



Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- 4-in-1 Game Card Reader
- Telecomando
- Cabo da USB-A a USB-C (1m)
- Istruzioni per l'uso

⚠ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

ⓘ Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Compatibilità	Attacco Switch
Spesifikation	Switch Game Card

ⓘ Avvertenza

Non scollegare il lettore di schede dalla console Switch durante la trasmissione dei dati. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.

Assistenza e support

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- 4-in-1 Game Card Reader
- Távirányító
- USB-A USB-C kábel (1m)
- Használati útmutató

⚠ Biztonsági előírások

- Ne kísérlegj meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízzon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciajegyünk megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

ⓘ Szavatosság kizárása

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Műszaki adatok

Kompatibilitás	Switch csatlakozó
Spezifikation	Switch Game Card

ⓘ Hivatkozás

Kérjük, ne húzza ki a kártyaolvasót a Switch konzolból adatátvitel közben. Ellenkező esetben meghibásodások léphetnek fel.

Szerviz és támogatás

További támogatási információt itt talál: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



Az áthúzott szemeteskuka jel azt jelenti, hogy a berendezést nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az információknak megfelelően speciális tartályokba kell ártalmatlanítani az önkormányzat készítette.

Nederlandse Taal Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de verpakking

- 4-in-1 Game Card Reader
- Afstandsbediening
- USB-A naar USB-C kabel (1m)
- Gebruiksaanwijzing

⚠ Veiligheidsinstructies

- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

ⓘ Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Technische specificities

Compatibiliteit	Switch aansluiting
Spezifikation	Switch Game Card

ⓘ Aanwijzing

Koppel de kaartlezer niet los van de Switch console tijdens gegevensoverdracht. Dit kan storingen veroorzaken.

Service en support

Meer support-informatie vindt u hier: www.unitek-products.com
E-mail adres: support@unitek-products.com



Het doorgekruiste vuilnisbakten betekend dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- 4-in-1 Game Card Reader
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel USB-A na USB-C (1m)
- Instrukcja obsługi

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

ⓘ Wylączenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Kompatybilność	Port Switch
Specyfikacja	Switch Game Card

ⓘ Wskazówki

Nie odłączaj czytnika kart od konsoli Switch podczas transmisji danych. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Serwis i pomoc techniczna

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanej przez lokalny samorząd.

Slovenski Jezik Návod na použitie

Obsah balenia

- 4-in-1 Game Card Reader
- Diaľkové ovládanie
- Kabel USB-A na USB-C (1m)
- Návod na použitie

⚠ Bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenehajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

ⓘ Vylúčenie záruky

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

Technické údaje

Kompatibilita	Switch port
špecifikácia	Switch Game Card

ⓘ Poznámka

Podčas prenosu údajov neodpájajte čítačku kariet od konzoly prepínača. Môže to spôsobiť poruchu.

Servis a podpora

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Het doorgekruiste vuilnisbakten betekend dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Русский Руководство по эксплуатации

Комплект поставки

- 4-in-1 Game Card Reader
- Пульт дистанционного управления
- Кабель USB-A - USB-C (1м)
- Руководство по эксплуатации

⚠ Техника безопасности

- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать изделие самостоятельно. Доверьте все работы по обслуживанию квалифицированным специалистам.
- Не открывайте устройство и не продолжайте использовать его, если оно повреждено.
- Ни в коем случае не модифицируйте продукт. Это приводит к аннулированию гарантии.
- Храните это изделие, как и все электрические изделия, в недоступном для детей месте!

ⓘ Отказ от гарантийных обязательств

Компания UNITEK не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

Технические характеристики

Совместимость	Разъем Switch
Стандарт	Switch Game Card

ⓘ Примечание

Покалыста, не отсоединяйте устройство чтения карт от консоли Switch во время передачи данных. Это может привести к сбоям в работе.

Отдел техобслуживания

Подробнее смотрите здесь: www.unitek-products.com
Электронное письмо: support@unitek-products.com



Знак перечеркнутой мусорной корзины означает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с информацией подготовило местное самоуправление.