

GaN 100W Universal Travel Adapter


with 4 USB-C PD & 1 USB-A Charging Ports P123ABK

UNITEK


How to Use

Instructions


Press and slide the button to switch between EU/UK/US/AU plugs.

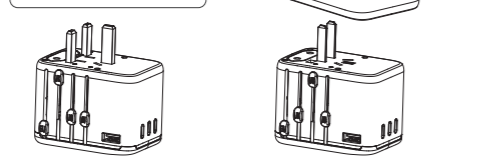

UK Plug
Press and slide the button to use in UK/ Singapore/ Malaysia/ Kenya/ Hong Kong

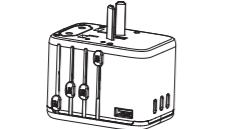

US Plug
Press and slide the button to use in USA/ Canada/ Mexico/ Columbia/ Panama/ Japan

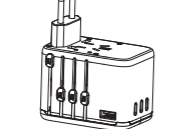

AU Plug
Press and slide the button to use in China/ Australia/ Argentina/ Fiji/ New Zealand

EU Plug
Press and slide the button to use in Finland/ Germany/ Denmark/ France/ Norway/ Poland

Specifications

Rating: 100-250V~10A Max 250V~10A/2500W 100V-10A/1000W

Input: 100-250V~50/60Hz

Output:

USB-C1: DC 5.0V ≈ 3.0A, DC 9.0V ≈ 3.0A, DC 12.0V ≈ 3.0A,

DC 15.0V ≈ 3.0A, 20.0V ≈ 5.0A (100W Max)

USB-C2/C3/C4: DC 5.0V ≈ 15.0W (15.0W Max)

USB-C1 + USB-A: 65.0W + 15.0W (80.0W Max)

USB-C2 + C3/C4/USB-A: (15.0W Max)

USB-C4 + USB-A: (15.0W Max)

USB-C1 + (C2/C3/C4 + USB-A): 65.0W + 15.0W, (80.0W Max)

USB-C2 + C3/C4 + USB-A: (15.0W Max)

USB-C3 + C4 + USB-A: (15.0W Max)

USB-C1 + (C2/C3/C4) + USB-A: 65.0W + 15.0W, (80.0W Max)

USB-C2 + C3 + C4 + USB-A: (15.0W Max)

USB-C1 + (C2 + C3 + C4 + USB-A): 65.0W + 15.0W, (80.0W Max)

Total Output: 100W Max.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- Instrucciones de uso

⚠️ Advertencias de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de los usuarios.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

⚠️ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Entrada	100-250V~50/60Hz
Salida de potencia	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
Potencia total de salida	100W Max.

ⓘ Nota

- NO desmonte ni modifique este producto.
- NO lo exponga al agua o al fuego para evitar cortocircuitos o fugas de corriente.
- NO almacene este producto en un entorno húmedo o corrosivo.
- NO lo utilice en condiciones de alta temperatura.
- NO lo tire, pisotee ni golpee.
- Desconéctelo de la fuente de alimentación después de utilizarlo o mientras no esté en uso.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- NO introduzca objetos que no sean cables adecuados.
- NO utilice cables de dudosa calidad para la carga para evitar accidentes inesperados.
- Use exclusivo en interiores.
- Este adaptador no convierte voltaje.

Servicio y soporte

Encuentra más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- Mode d'emploi

⚠️ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être garé hors de portée des enfants l

⚠️ Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes de mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Entrée	100-250V~50/60Hz
Puissance de sortie	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
Puissance de sortie totale	100W Max.

ⓘ Remarque

- NE PAS démonter ou modifier ce produit.
- NE PAS l'exposer à l'eau ou au feu pour éviter les courts-circuits ou les fuites de courant.
- NE PAS stocker ce produit dans un environnement humide ou corrosif.
- NE PAS l'utiliser dans des conditions de température élevée.
- NE PAS le jeter, le piétiner ou le frapper.
- Débranchez-le de la source d'alimentation après avoir fait fonctionner ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS d'objets autres que les câbles appropriés.
- N'utilisez PAS de câbles de qualité douteuse pour le chargement afin d'éviter tout accident inutile.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Cet adaptateur ne convertit pas le voltage.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance:
www.unitek-products.com Email: support@unitek-products.com

Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

English User Manual

Package Contents

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- User Manual

⚠️ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

⚠️ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Input	100-250V~50/60Hz
Power Output	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
Total Power Output	100W Max.

ⓘ Note

- DO NOT disassemble or modify this product.
- DO NOT expose it to water or fire to avoid short circuit or current leakage.
- DO NOT store this product in a humid or corrosive environment.
- DO NOT use it under high temperature condition.
- DO NOT throw, trample or hit.
- Remove it from power source after operation or while it is not in use.
- Keep it out of children's reach.
- DO NOT insert objects other than appropriate cables.
- DO NOT use cables of doubtful quality for charging to avoid unnecessary accidents.
- Indoor use only.
- This adaptor does not convert voltage.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- 使用說明

⚠️ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議請工作交給符合資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品，這樣做會使保費失效。
- また改造等は絶対にしないで下さい。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

⚠️ 免費聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

輸入	100-250V~50/60Hz
功率輸出	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
總輸出功率	100W Max.

ⓘ 注意

- 請勿拆卸或改裝本產品。
- 請勿將其暴露在水中或火中，以免短路或漏電。
- 請勿將本產品存放在潮濕或腐蝕性環境中。
- 請勿在高溫條件下使用。
- 請勿投擲、踐踏或撞擊。
- 操作後或不使用時將其從電源上取下。
- 將其放在兒童接觸不到的地方。
- 請勿插入適當電纜以外的物體。
- 請勿使用品質可疑的充電電，以免發生不必要的事故。
- 僅室內使用。
- 此適配器不轉換電壓。

服務與支援

有關更多支援信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電子郵件：support@unitek-products.com

帶有打叉標記的垃圾桶符號表示該設備不得與其他垃圾一起處理，應根據當地政府指示在特殊容器中處理。

日本語 ユーザーマニュアル

パッケージ内容

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- ユーザーマニュアル

⚠️ 安全上のご注意

- 本製品を自分で修理しないで下さい。全てのサービス、作業は資格を持った専門担当者にお任せ下さい。
- 本製品が破損した場合、操作を続けずに速やかにお止め下さい。
- また改造等は絶対にしないで下さい。
- お取り扱いに関しまして、小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

ⓘ 保証免責事項

UNITEKは安全上の注意事項を踏まえ、通常使用以外での破損、故障、データ損失はいかなる責任も負わず、保証対象外となります。

技術データ

電力入力	100-250V~50/60Hz
電力出力	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
総合出力	100W Max.

ⓘ 注!

- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- ショートや漏電を避けるため、水や火気にはさらさないでください。
- 本製品を湿気の多い場所や腐食性のある場所に保管しないでください。
- 高温環境下での使用は避けてください。
- 投げたり、踏みついたり、ぶついたりしないでください。
- 使用後や使用しないときは、電源から取り外してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 適切なケーブル以外の物體を挿入しないでください。
- 不要な事故を避けるため、品質の疑わしいケーブルを充電に使用しない。
- 屋内専用です。
- 本製品は電圧変換を行うものではありません。

サービスサポート

その他のサポート情報はこちら：www.unitek-products.com
電子メール：support@unitek-products.com

ゴミ箱のマークが消されているのは、その機器を他の廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを意味しています。自治体が用意した情報に従って、専用の容器に廃棄する必要があります。

한국어 사용자 설명서

패키지 내용물

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- 사용자 설명서

⚠️ 안전 수칙

- 제품을 직접 서비스하거나 수리하려고 시도하지 마세요. 모든 서비스 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기세요.
- 제품이 손상된 경우 작업을 중지하고 계속 사용하지 마세요.
- 어떤 방식이든 제품을改造하지 마세요. 그렇게 하면 보증이 무효화됩니다.
- 모든 전기 제품과 마찬가지로 이 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

ⓘ 보증 면책 조항

UNITEK 제품은 사용자 설명서에 표시된 안전 지침을 준수하지 않고 부적절하게 제품을 사용하면 사용 또는 화재 발생에는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 보증을 제공하지 않습니다.

기술 데이터

입력	100-250V~50/60Hz
전력 출력	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
총 출력 전력	100W Max.

ⓘ 참고

- 이 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
- 안전이나 전류 누출을 방지하기 위해 물이나 불에 노출시키지 마세요.
- 이 제품을 습하거나 부식성이 있는 환경에 보관하지 마세요.
- 고온 환경에서 사용하지 마세요.
- 던지거나 짓밟거나 치지 마세요.
- 작동 후 또는 사용하지 않을 때는 전원에서 분리하세요.
- 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 屋内専用です。
- 적절한 케이블 이외의 다른 물체를 삽입하지 마세요.
- 불필요한 사고를 방지하기 위해 품질이 의심스러운 케이블을 충전에 사용하지 마세요.
- 질문이라면 사용하세요.
- 이 설명서는 설명을 변환하지 않습니다.

서비스 및 지원

추가 지원 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: www.unitek-products.com

이메일: support@unitek-products.com

중요 2차전 쓰레기봉투 표시는 장치를 다른 폐기물과 함께 버리는 것은 안전하지 않다는 것을 의미합니다. 지방 정부에서 마련한 장비를 따라 특수 용기에 폐기해야 합니다.

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- Návod k použití

⚠️ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezaskávejte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvíráte v případě poškození její díle nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanižují veškeré záruky za záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

ⓘ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Vstup	100-250V~50/60Hz
Výstupní výkon	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
CELKOVÝ VÝSTUPNÍ VÝKON	100W Max.

ⓘ Poznámka

- Tento výrobek NEDEMONTUJTE ani neopravujte.
- NEVYSTAVUJTE jej působení vody nebo ohně, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku proudu.
- NESKLÁDEJTE tento výrobek ve vlhkém nebo korozivním prostředí.
- NEPOUŽÍVEJTE jej v podmínkách vysoké teploty.
- NEHÁZĚJTE s ním, neslaďtejte po něm a nebijte do něj.
- Po ukončení provozu nebo v době, kdy se nepoužívá, jej odpojte od zdroje napájení.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- NEVKLÁDEJTE do něj jiné předměty než příslušné kabely.
- K nabíjení NEPOUŽÍVEJTE kabely pochybné kvality, aby nedošlo ke zbytečným nehodám.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Tento adaptér nepřevádí napětí.

Servis a podpora

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mailem: support@unitek-products.com

Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Служба поддержки

Дополнительная информация доступна по адресу: www.unitek-products.com

Электронная почта: support@unitek-products.com

Знак перечёрнутой корзины для мусора означает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с информацией подготовило местное самоуправление.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- Bedienungsanleitung

⚠️ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

ⓘ Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Eingabe	100-250V~50/60Hz
Leistung	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
Gesamtleistung	100W Max.

ⓘ Hinweis

- Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder verändert werden.
- Setzen Sie es KEINEM Wasser oder Feuer aus, um Kurzschlüsse oder Leckströme zu vermeiden.
- Lagern Sie dieses Produkt NICHT in einer feuchten oder korrosiven Umgebung.
- Verwenden Sie es NICHT unter hohen Temperaturen.
- NICHT werfen, zertrampeln oder schlagen.
- Trennen Sie es nach dem Betrieb oder bei Nichtgebrauch von der Stromquelle.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stacken Sie KEINE anderen Gegenstände auf zweifelhafte Kabel ein.
- Verwenden Sie zum Aufladen KEINE Kabel von geringerer Qualität, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Dieser Adapter wandelt die Spannung nicht um.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- GaN 100W Universal Travel Adapter
- Instrucciones de uso

⚠️ Advertencias de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de los usuarios.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

⚠️ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Entrada	100-250V~50/60Hz
Salida de potencia	USB-C1: 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A (100W Max) <p>USB-C2/C3/C4: 5V≈3A (15W Max) USB-A: 5V≈3A (15W Max)</p>
Potencia total de salida	100W Max.

ⓘ Nota

- NO desmonte ni modifique este producto.
- NO lo exponga al agua o al fuego para evitar cortocircuitos o fugas de corriente.
- NO almacene este producto en un entorno húmedo o corrosivo.
- NO lo utilice en condiciones de alta temperatura.
- NO lo tire, pisotee ni golpee.
- Desconéctelo de la fuente de alimentación después de utilizarlo o mientras no esté en uso.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- NO introduzca objetos que no sean cables adecuados.
- NO utilice cables de dudosa calidad para