

Instrukcja obsługi

Grand Eyezup4



Poznań 2009

Spis treści

Spis treści.....	2
1 Wstęp	3
2 Specyfikacja techniczna.....	3
3 Informacja o sprzęcie i jego podłączeniu	4
3.1 Opis funkcji pilota	4
3.2 Opis urządzenia.....	5
4 Konfiguracja.....	6
4.1 SLIDE SETUP	6
4.2 MUSIC SETUP	6
4.3 MOVIE SETUP	7
4.4 SLIDESHOW SETUP.....	7
4.5 PREFERENCE.....	8
5 Korzystanie z B400B	8
5.1 Odtwarzanie zdjęć.....	8
5.2 Odtwarzanie muzyki.....	9
5.3 Odtwarzanie filmów.....	10
5.4 Menadżer Plików	10
5.5 Skróty klawiszowe.....	11
5.6 Gwarancja:	12

1 Wstęp


Przenośny odtwarzacz plików multimedialnych, pozwalający na oglądanie filmów, przeglądanie zdjęć, odsłuchiwanie muzyki oraz prezentacji multimedialnych na ekranie telewizora bez podłączania do komputera.

2 Specyfikacja techniczna

- porty:
 - 1x USB 2.0/1.1,
 - 1x VGA,
 - wyjście component, s-video, video, audio, zasilanie,
- obsługa plików jpeg (w rozdzielczości do 5120 x 3840), mjpeg (avi), MP3, MPEG 1/2/4,
- obsługiwane standardy wideo: PAL/NTSC (przełącznik),
- wbudowany czytnik kart Compact Flash I/II, IBM Microdrive, Smart Media, MultiMedia Card, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick PRO,
- pokazy slajdów oraz 13 ustawień różnych efektów,
- możliwość ustawienia interwałów czasowych pokazu slajdów: 1s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, ręczne,
- odtwarzanie obrazów i muzyki w tym samym czasie,
- funkcja ZOOM x4, PAN, obrót, przeglądanie, powtórzenie,
- wsparcie wyświetlania w wielu językach: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, chiński, japoński,
- w zestawie pilot zdalnego sterowania,
- przy podłączeniu do USB, zasilanie bezpośrednio z magistrali,
- wsparcie dla systemów Windows 98/98SE/Me/2000/XP i Mac OS,
- gwarancja 24 miesiące.


3 Informacja o sprzęcie i jego podłączeniu

3.1 Opis funkcji pilota

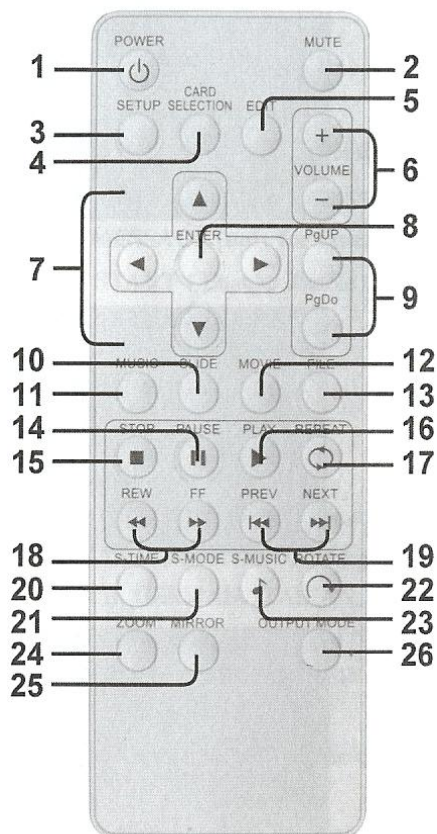

1. Przycisk Power
2. Wyciszenie
3. Wywołanie konfiguracji
4. Wybór karty
5. Pokaż informacje o wybranym pliku, konfiguracja minutnika (tylko funkcji minutnik)
6. Regulacja poziomu głośności
7. Poruszanie kursorem
8. Potwierdzenie zaznaczenia
9. Przejście do poprzedniej / następnej strony lub obrazu
10. Wyświetl wszystkie zdjęcia
11. Wyświetl wszystkie pliki muzyczne
12. Wyświetl wszystkie pliki filmowe
13. Idź do biblioteki plików (wszystkie pliki)
14. Wstrzymaj/wznów odtwarzanie
15. Zatrzymanie odtwarzania
16. Odtwórz wybrany plik
17. Wybierz tryb powtarzania
18. Przewiń do przodu/do tyłu
19. Wyświetl poprzedni/następny plik
20. Ustaw pokaz slajdów interwał na 1, 3, 5, 15, 60 sekund
21. Ustawianie efektu przejścia
22. Obróć zdjęcie/obraz o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
23. Odtwarzanie muzyki i zdjęć w tym samym czasie
24. Powiększ obraz (do 4x)
25. Obraz poziomo/lustrzane odbicie
26. Wybierz tryb wyjścia wideo


3.2 Opis urządzenia

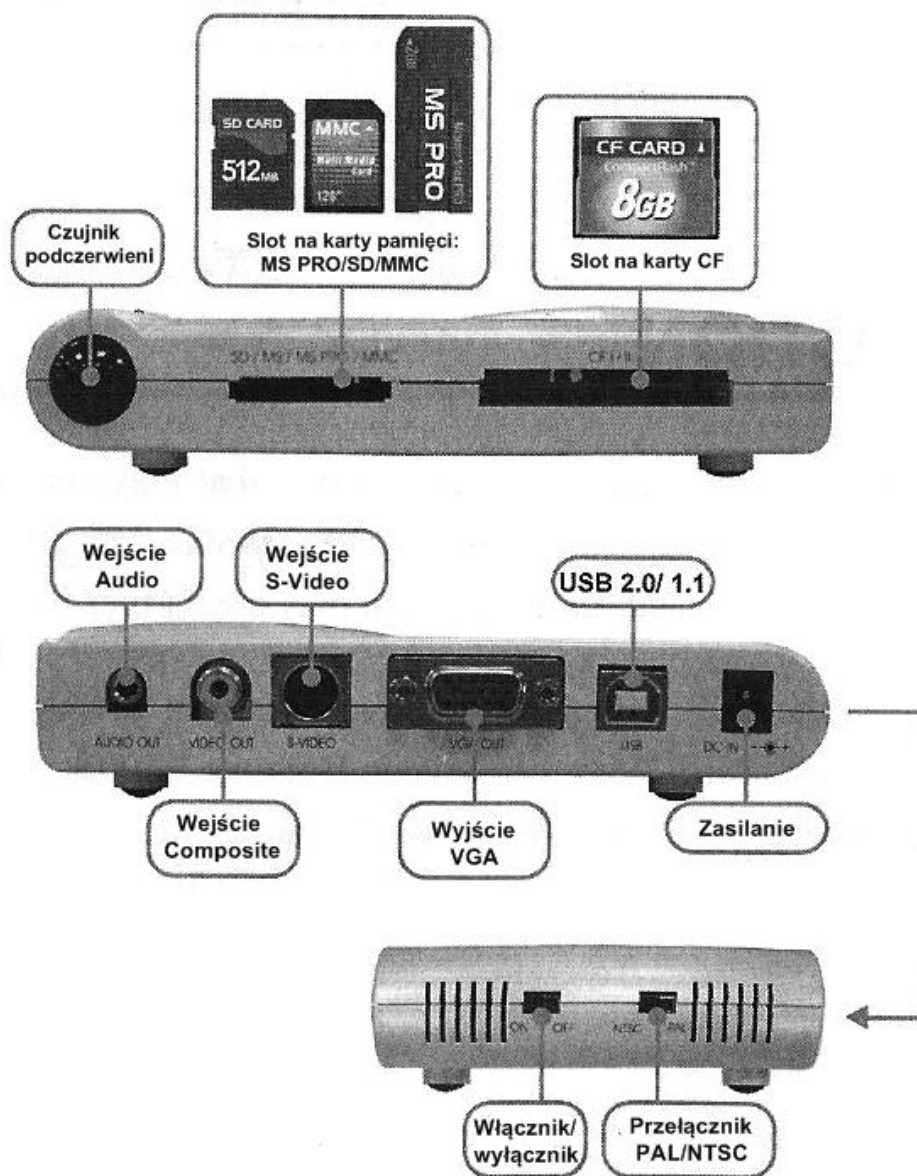

4 Konfiguracja

Naciśnij przycisk "SETUP" na pilocie zdalnego sterowania, aby wywołać główne menu. Istnieje pięć podgrup w menu głównym.


Użyj przyciski "▲、▼、◀、▶" aby wskazać pozycję, przycisk „Enter” aby zatwierdzić.

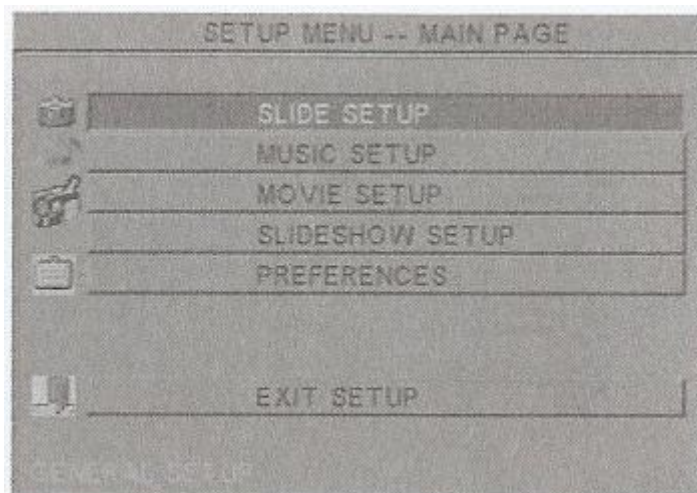

4.1 SLIDE SETUP

„Thumbnail DIGEST”:

włączenie tej funkcji spowoduje szybsze ładowanie miniatur, co znacznie umożliwia zwiększony komfort przeglądania zdjęć.

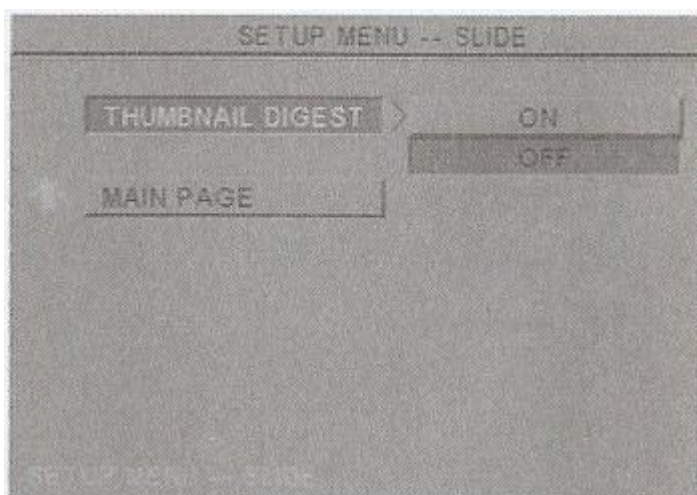


4.2 MUSIC SETUP

„REPEAT MODE”:

ONE - ponowne odtwarzanie wybranego utworu

ALL - powtarzanie wszystkich utworów umieszczonych na karcie pamięci

OFF - wyłącza funkcję powtarzania utworów

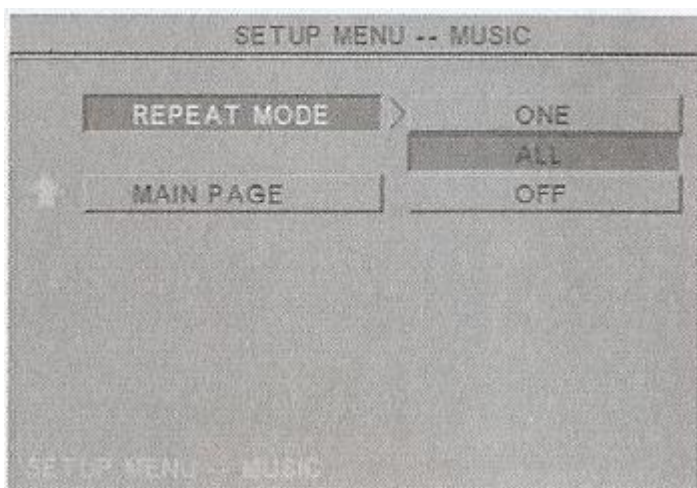


4.3 MOVIE SETUP

„REPEAT MODE”:

ONE - ponowne odtwarzanie wybranego filmu

ALL - powtarzanie wszystkich filmów umieszczonych na karcie pamięci

OFF - wyłącza funkcję powtarzania

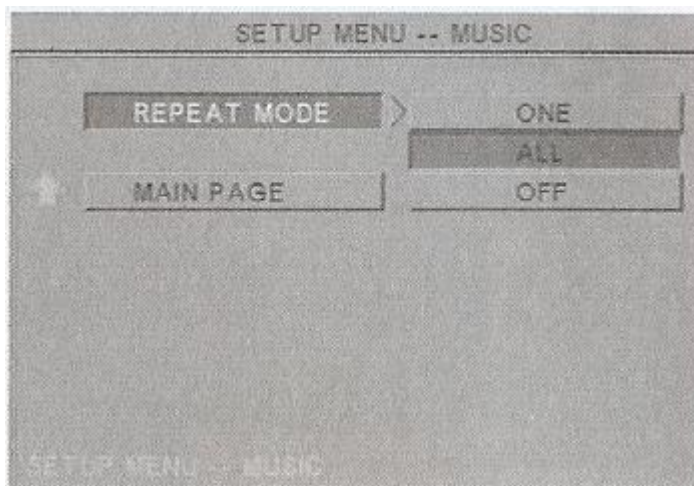

4.4 SLIDESHOW SETUP

„SLIDESHOW MODE”:

2 - ustaw pokaz slajdów, aby rozpocząć automatycznie.

„FOLDER REPEAT”:

tryb odtwarzania zawartości folderu.

„INTERVAL TIME” :

ustaw czas wyświetlania zdjęcia - 1, 3, 5, 10, 30 lub 60 sekund.

„TRANSITION (EFFECT)”:


ustaw efekt przejścia.

„TIME MESSAGE”:

(tylko dla funkcji czasomierza) ustaw czas jaki będzie wyświetlany na ekranie.

„AUTO START” :

Włącz/wyłącz automatyczne odtwarzanie plików multimedialnych na karcie pamięci, po włączeniu urządzenia.

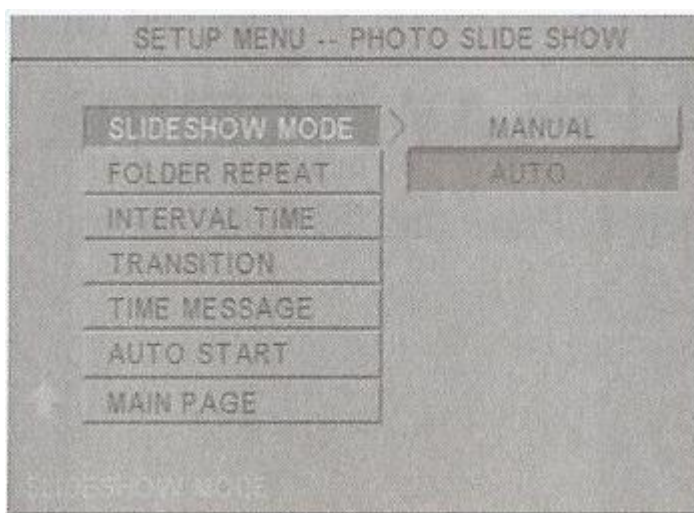

4.5 PREFERENCE

„VIDEO OUTPUT”: Wybierz tryb wyświetlanego obrazu.

„OSD LANG”: wybierz język OSD.


„OSD MESSAGE”: włącz/wyłącz wiadomości OSD.

„RESET”: przywróć ustawienia domyślne.

„FIRMWARE” :

„EDITION” : informacje o wersji firmware.

„UPDATE” : zaktualizuj firmware.

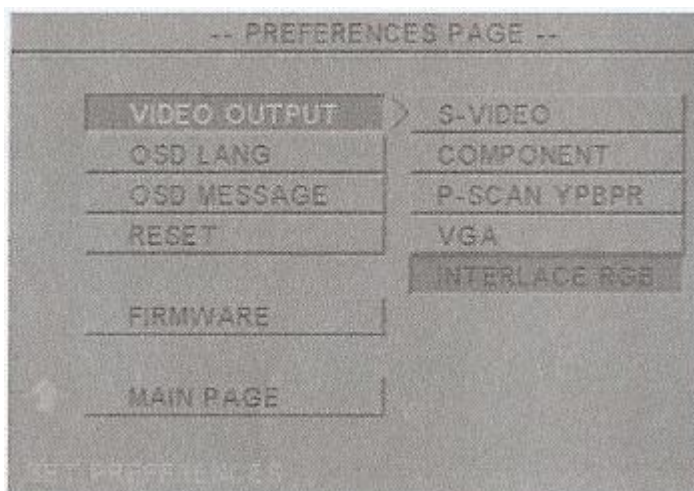


5 Korzystanie z B400B


W pierwszej kolejności skopiuj pliki na kartę pamięci (muzykę, zdjęcia i filmy).

5.1 Odtwarzanie zdjęć


Krok 1: Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk "SLIDE".

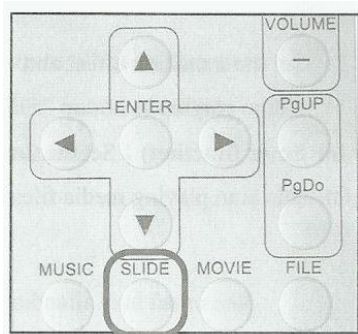

Krok 2: W trybie podglądu, pokazane zostaną wszystkie zdjęcia umieszczone na karcie pamięci. Użyj „▲、▼、◀、▶”, aby wybrać plik obrazu i naciśnij przycisk "Enter", aby go odtworzyć.

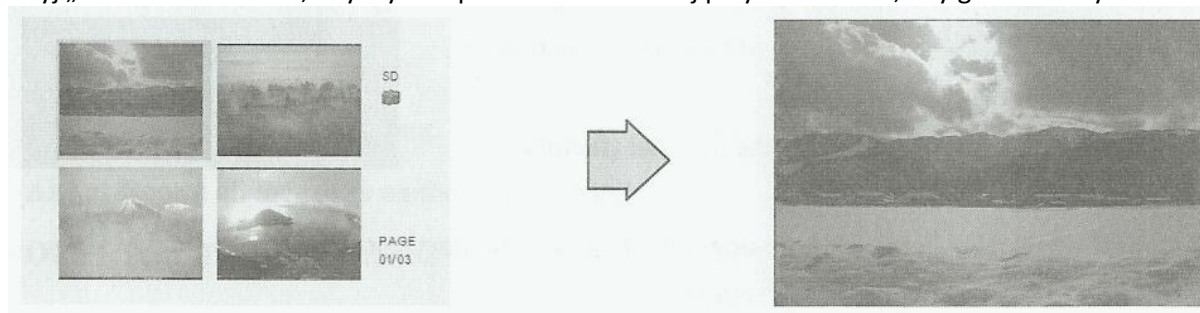


Krok 3: Jeśli tryb "SLIDESHOW MODE" jest wyłączony, naciśnij przycisk "Next", aby przejść do następnego zdjęcia, natomiast przycisk "PREV", "PREV" aby odtworzyć poprzedni plik.

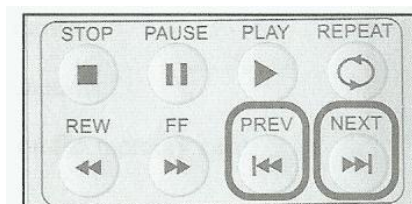


5.2 Odtwarzanie muzyki

Krok 1: Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk "MUSIC".

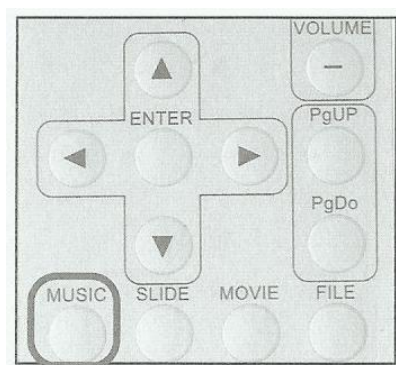


Krok 2: W trybie podglądu, pokazane zostaną wszystkie pliki muzyczne umieszczone na karcie pamięci. Użyj „▲▼”, aby wybrać plik i naciśnij przycisk "Enter", aby go odtworzyć.

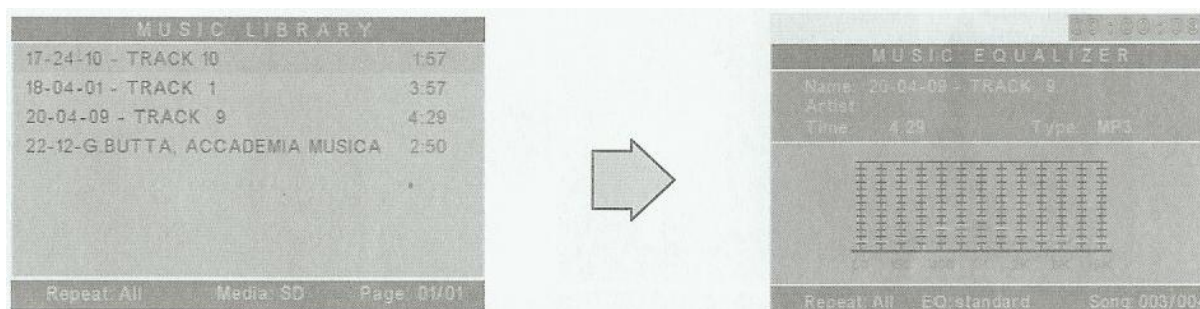


Krok 3: Naciśnij przycisk "NEXT", aby odtworzyć następny plik, "PREV" aby odtworzyć poprzedni plik.

5.3 Odtwarzanie filmów

Krok 1: Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk "MOVIE".

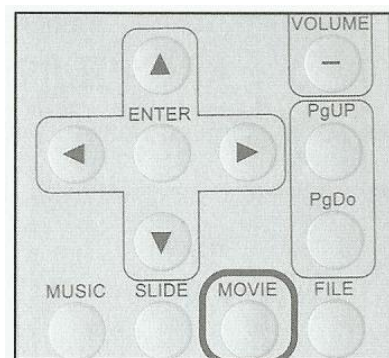

Krok 2: W trybie podglądu, wyświetlone zostaną wszystkie filmy umieszczone na karcie pamięci. Użyj „▲▼◀▶”, aby wybrać plik wideo i naciśnij przycisk "Enter", aby go odtworzyć.

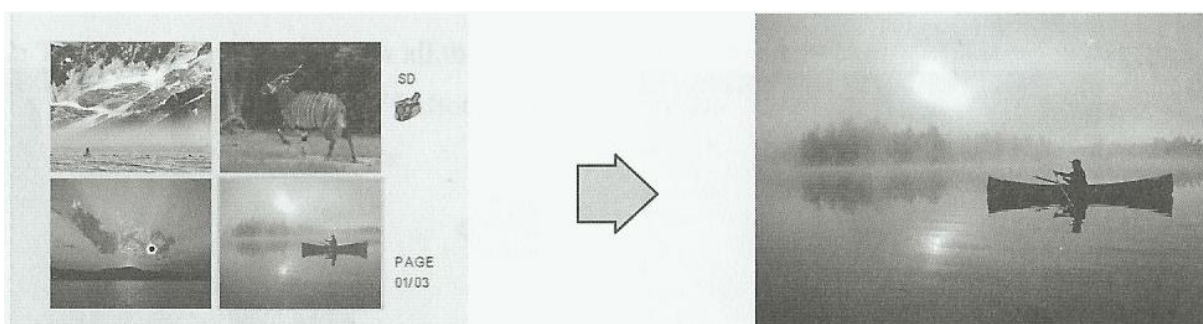


Krok 3: Naciśnij przycisk "NEXT", aby odtworzyć następny plik, "PREV" aby odtworzyć poprzedni plik.




5.4 Menadżer Plików

Krok 1: Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk "FILE".

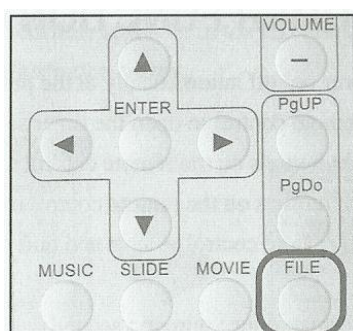

Krok 2. W tak zwanej bibliotece plików widoczne są wszystkie pliki (w tym zdjęcia, muzyka i film), w lewej kolumnie wybierasz plik, dokonać tego możesz za pomocą przycisków „”. Po wskazaniu interesującej nas pozycji, w prawej kolumnie ujrzysz szczegółowe informacje.

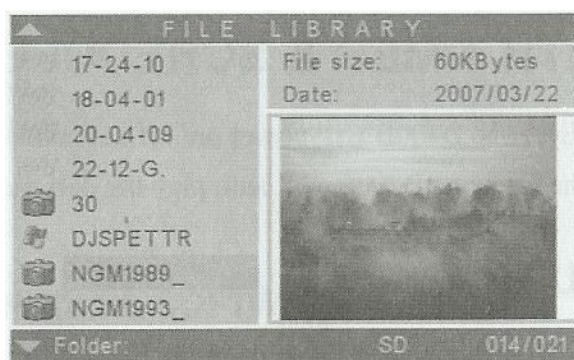

5.5 Skróty klawiszowe

Możesz użyć skrótów klawiszowych "S-TIME", "S-MODE" lub "S-MUSIC", bez wybierając jedną z "menu". (Funkcje te są wykorzystywane wyłącznie do odtwarzania obrazów)

„S-TIME” interwał czasowy 1, 3, 5,10, 30, 60 sekund.

„S-MODE” wyświetlanie sekwencyjne, przypadkowe etc. (14 rodzajów slajdów)

„S-MUSIC” Z Odtwarzanie plików muzycznych i zdjęcie w tym samym czasie.



5.6 Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawić niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: support@fen.pl