



**Zawartość zestawu**

- Słuchawka
- 2 akumulatory Ni-MH
- Ładowarka z zasilaczem sieciowym
- Baza USB z 1,5 kablem USB
- Instrukcja Szybki Start
- CD-Rom z oprogramowaniem Skype
- Karta rejestracyjna

# 1 Konfiguracja telefonu

**A** Wymij CD-Rom instalacyjny z opakowania i włóż do napędu CD w komputerze. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie, wyświetlając ekran powitalny *Welcome*.

**B** W ekranie *Welcome*, wybierz z rozwijanego menu język programu instalacyjnego. Kliknij przycisk **Next**.

**C** W następnym wyświetlonym ekranie naciśnij przycisk **Click Here to Start**.



**B**



**C**

**D** Przeczytaj wszystkie warunki licencyjne, przewijając ekran. Zaznacz **I Accept the agreement**. Kliknij **Next** aby kontynuować instalację.



**D**

Jak pokazano na następnym rysunku, podłącz bazę USB do portu USB w komputerze, po czym kliknij przycisk **Next** żeby kontynuować.



**E**

**F** Tak jak pokazano na rysunku, włóż akumulatory do słuchawki i umieść ją w ładowarce. Słuchawka powinna ładować się co najmniej 14 godzin przed użyciem. Kliknij przycisk **Next** aby kontynuować.



**F**

**G** Zanim klikniesz przycisk **Next** aby kontynuować instalację i rozpocząć kopiowanie plików do komputera przeczytaj uważnie informacje wyświetlone na ekranie.

Zanim rozpoczniesz korzystanie ze słuchawki, musisz mieć zainstalowaną i uruchomioną na komputerze aplikację SKYPE.

Po naładowaniu słuchawki i zainstalowaniu aplikacji SKYPE w komputerze naciśnij przycisk SKYPE na Twoim telefonie aby przeglądać listę kontaktów i inicjować rozmowy.

Aby wykorzystywać aplikację SKYPE musisz mieć dostęp do Internetu.




**G**

Zanim rozpoczniesz korzystać z bezprzewodowego telefonu internetowego, prosimy upewnić się że:

- A Posiadasz aplikację SKYPE zainstalowaną i uruchomioną w Twoim komputerze.
- B Prawidłowo podłączyłeś telefon internetowy.
- C Słuchawka jest naładowana.



H

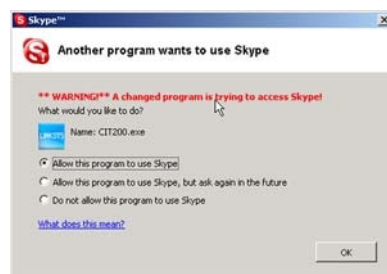

Po zakończeniu instalacji plików na komputerze, instalator zakończy pracę. Kliknij przycisk **Online Registration** aby zarejestrować produkt lub przycisk **Exit** aby zamknąć program instalacyjny.

Po uruchomieniu aplikacji SKYPE na Twoim komputerze, zostanie wyświetlone okno jak na rysunku obok. Wybierz opcję **Allow this application to use SKYPE** i kliknij **OK**.

**Gratulujemy instalacja bezprzewodowego telefonu Internetowego zakończyła się powodzeniem**

**PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TELEFONU, NALEŻY ZACHOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM I ZRANIENIA.**

Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu

Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody, w wilgotnym środowisku lub w pobliżu basenu.

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym stole. Telefon może spaść i uszkodzić się.

Produkt nie powinien być nigdy umieszczany obok radiatorów lub innych źródeł ciepła.

Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródeł energii wymienionych na etykiecie.

Nigdy nie przygniataj kabla zasilającego.

Nie przeciążaj gniazdek sieciowych i przedłużaczy, ponieważ zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

Unikaj korzystania z telefonu podczas burzy. Może zaistnieć zagrożenie zdalnego porażenia prądem z błyskawicy.

Nie używaj urządzenia aby poinformować o wycieku gazu w miejscu wycieku.

Nie używaj telefonu w pobliżu osób z rozrusznikami serca i na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Podczas komunikacji radiowej między bazą a słuchawką, osoby z aparatami słuchowymi mogą doświadczyć zakłóceń.

#### AKUMULATORY

Używaj tylko akumulatorów wymienionych w instrukcji obsługi. Nie używaj baterii litowych i nieładownych, mogą uszkodzić produkt.

Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może eksplodować.

Nie otwieraj i nie rozbieraj baterii. Zawarty w nich elektrolit jest żrący i może uszkodzić skórę lub oczy. Połknięty jest toksyczny.

Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami podczas obsługi baterii. Mogą one spowodować skrócenie żywotności baterii.

Nie próbuj ładować baterii poprzez podgrzanie ich. Szybki wyciek elektrolitu może spowodować pożar lub podrażnić oczy i skórę.

Uważaj na prawidłową polaryzację baterii. Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować wyciek lub eksplozję.

Usuń baterie jeśli planujesz nie korzystać z urządzenia przez kilka miesięcy.

Wyjmij zużyte baterie, ponieważ "lubią" one wyciekać wewnątrz urządzenia.

Nie przechowuj produktu lub baterii w miejscach o wysokiej temperaturze. Baterie przechowywane w lodówce lub zamrażarce powinny być chronione przed kondensacją podczas składowania i rozmrażania. Baterie muszą ustabilizować się w temp pokojowej zanim rozpoczną pracę.

#### ZAPAMIĘTAJ TE INSTRUKCJE

Twoje baterie można ładować i mogą być powtórnie przetworzone po czasie gdy staną się bezużyteczne. Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją śmieci, aby uzyskać informacje dotyczące metod zwrotu i utylizacji zużytych baterii.

**LINKSYS®**  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów znajduje się w instrukcji obsługi na płycie CD-Rom. Możesz także skontaktować się telefonicznie lub mailem z pomocą techniczną.

**Wsparcie techniczne w języku polskim**  
00800 331 1345

**Wsparcie techniczne e-mail**  
support@linksys.com

**Strona WWW**  
<http://www.linksys.com> or  
<http://support.linksys.com>

**Serwer FTP**  
<ftp://ftp.linksys.com>

Linksys jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Cisco Systems, Inc i/lub firm przynależnych w USA i innych krajach. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.