

# Linksys WMA 11



**Jak zainstalować urządzenie WMA11**

**Szybki Start**

**LINKSYS®**

## Zawartość zestawu



- Urządzenie WMA11 wraz z podstawą i osłoną na kable
- Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA)
- Kabel Audio/Video z trzema wtyczkami RCA
- Kabel S-Video
- CD-Rom instalacyjny
- Zasilacz sieciowy
- Ethernetowy kabel sieciowy
- Karta rejestracyjna

# 1. Podłączanie urządzenia w celu konfiguracji

Aby skonfigurować urządzenie, należy je podłączyć do sieci przewodowej lub bezprzewodowej i postępować odpowiednio z instrukcjami. Jeżeli chcemy ustawić urządzenie bezpośrednio z odbiornika TV (bez użycia komputera), odnieś się do instrukcji użytkownika na płycie CD-Rom (w jęz. Angielskim).

## Podłączenie do sieci bezprzewodowej




**UWAGA:** Jeżeli Twój komputer nie korzysta z Windows XP z wbudowaną opcją konfiguracji sieci bezprzewodowej (zwaną Wireless Zero Configuration), musisz podłączyć urządzenie za pomocą kabla Ethernetowego, korzystając ze wskazówek zawartych w następnej sekcji „Podłączenie do sieci kablowej”. Po skonfigurowaniu urządzenia możemy odłączyć kabel Ethernetowy i korzystać z połączenia bezprzewodowego.


1. Podłącz antenę do urządzenia
2. Podłącz zasilacz sieciowy
3. Włącz urządzenie
4. Dioda LED Wireless zacznie świecić
5. Przejdź do punktu 2



## Podłączenie do sieci kablowej

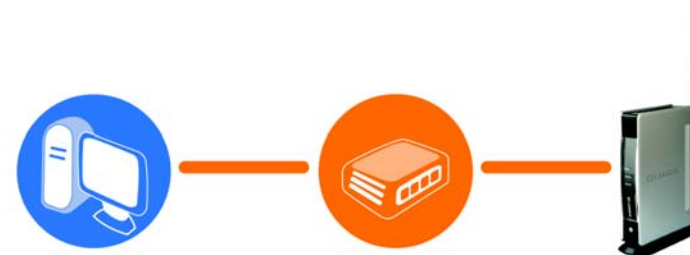

1. Podłącz antenę do urządzenia.
2. Podłącz Ethernetowy kabel sieciowy do komputera, routera lub switcha.
3. Drugi koniec kabla Ethernetowego podłącz do portu LAN urządzenia.
4. Podłącz zasilacz sieciowy.
5. Włącz urządzenie.
6. Dioda LED Ethernet zacznie świecić, jeżeli nie naciśnij przycisk Uplink na tylnym panelu urządzenia. Wyłącz urządzenie i włącz je znowu.
7. Przejdź do punktu 2.

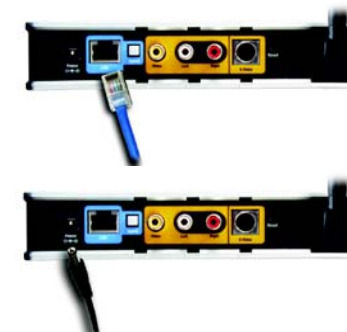

## 2. Konfigurowanie urządzenia oraz instalowanie oprogramowania

1. Włóż CD-Rom instalacyjny do napędu w komputerze. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie, zostanie wyświetlony ekran powitalny (rysunek poniżej). Jeżeli nie należy kliknąć przycisk **Start / Run** i w pole wpisać: **d:\setup.exe** (gdzie literka d jest oznaczeniem napędu CD-rom)



2. Aby skonfigurować urządzenie kliknij **Setup**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, do momentu wyświetlenia ekranu z gratulacjami (rysunek poniżej)



4. Kliknij przycisk **Install Utility on PC** aby zainstalować oprogramowanie użytkowe na Twoim komputerze PC. Oprogramowanie to umożliwi przesyłanie zdjęć i plików muzycznych z komputera do urządzenia WMA11.

**UWAGA:** Jeżeli Windows.NET Framework wersja 1.1 nie zostanie odnaleziony w komputerze, zostaniemy poproszeni o jego instalację. Kliknij **Next** aby kontynuować instalację.

5. Zostanie wyświetlony ekran jak na rysunku poniżej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie do momentu wyświetlenia ekranu z gratulacjami.



6. Kliknij **Exit**



Nie wyłączaj komputera, będzie on używany do wysyłania plików do urządzenia.


**UWAGA:** Oprogramowanie użytkowe może zostać zainstalowane tylko na jednym komputerze pracującym w sieci.

## 3. Podłączanie urządzenia do TV i zestawu stereo

Wyłącz urządzenie i ustaw w pobliżu odbiornika TV. Jeżeli używasz połączenia bezprzewodowego, upewnij się że antena jest wyprostowana. Jeżeli zdecydowałeś się na połączenie kablowe upewnij się że kable są prawidłowo podłączone.

Jeżeli chcesz wykorzystywać swój zestaw stereo przejdź do sekcji „Podłączanie do TV i stereo”. Jeżeli nie wykorzystujesz zestawu stereo podłącz kable audio do odbiornika TV. Przejdź do sekcji „Podłączanie do odbiornika TV”

### Podłączanie do TV i stereo

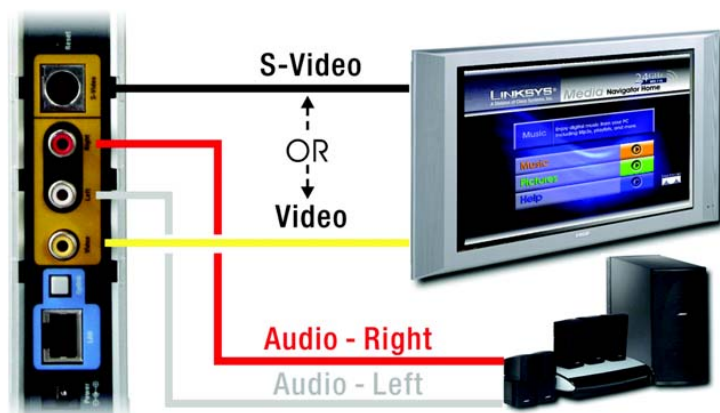

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Podłącz kabel S-video do gniazda S-video w urządzeniu WMA11 i do gniazda S-video IN w odbiorniku TV.

#### Lub

Podłącz żółte wtyczki RCA kabla Audio/Video do gniazda Video urządzenia oraz do gniazda Video IN w odbiorniku TV.


2. Podłącz wtyczki kabla Audio/Video do odpowiednich gniazd Audio IN w Twoim zestawie stereo.
3. W odbiorniku TV wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.
4. W zestawie stereo wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.
5. Włącz urządzenie WMA11. Główne Menu programu nawigacyjnego zostanie wyświetlone na ekranie TV.



6. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, używaj klawiszy strzałek i przycisku Select aby wybrać utwory do odtwarzania i zdjęcia do wyświetlenia.

**Gratulujemy! Instalacja urządzenia WMA11 zakończyła się powodzeniem.**

## Podłączenie do odbiornika TV

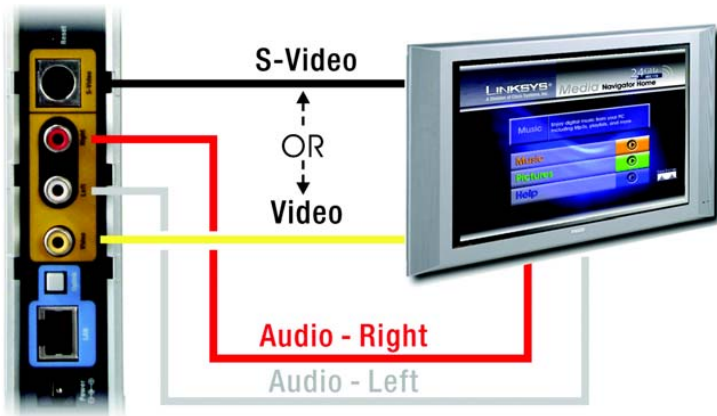

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Podłącz kabel S-video do gniazda S-video w urządzeniu WMA11 i do gniazda S-video IN w odbiorniku TV.

**Lub**

Podłącz żółte wtyczki RCA kabla Audio/Video do gniazda Video urządzenia oraz do gniazda Video IN w odbiorniku TV.

2. Podłącz wtyczki kabla Audio/Video do odpowiednich gniazd Audio IN w Twoim odbiorniku TV.
3. W odbiorniku TV wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.
4. Włącz urządzenie WMA11. Główne Menu programu nawigacyjnego zostanie wyświetlone na ekranie TV.



5. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, używaj klawiszy strzałek i przycisku Select aby wybrać utwory do odtwarzania i zdjęcia do wyświetlenia.

**Gratulujemy! Instalacja urządzenia WMA11 zakończyła się powodzeniem.**