



BX - Odtwarzacz Mp3

Instrukcja Obsługi

Wersja 1.0



ZAWARTOŚĆ

I.	Wymagania systemowe	2
II.	Instalacja	3
III.	Sposób użycia	4
IV.	Dodatkowe informacje	8

I. Wymagania systemowe

- § Wymagania sprzętowe: IBM PC lub kompatybilny PC/Notebook lub Macintosh z portem USB.
- § System operacyjny: Windows® 98/SE, Windows® 2000, Windows® ME and Windows® XP.
- § Secure Digital Card lub Multimedia Card(SD/MMC card)

Akcesoria

W zestawie znajdują się : MP3 player, kabel USB, słuchawki, instrukcja obsługi, płyta CD ze sterownikami do Windows 98.

II. Instalacja

Dla WINDOWS® 98SE:

1. Włóż płytę CD ze sterownikami.
2. Uruchom program instalacyjny poprzez dwukrotne kliknięcie pliku “Setup.exe” na płycie CD.
3. Po zakończeniu instalacji podłącz odtwarzacz do portu USB, urządzenie powinno się pojawić jako “Dysk wymienny” w “Mój Komputer”.
4. Kliknij dwukrotnie i możesz korzystać z dysku.


Dla WINDOWS® ME/2000/XP:

Nie musisz instalować dodatkowych sterowników.

Podłącz odtwarzacz Mp3 do komputera, sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Urządzenie pojawi się w oknie “Mój Komputer” jako “Dysk wymienny”.

III. Sposób użycia

Opis przycisków

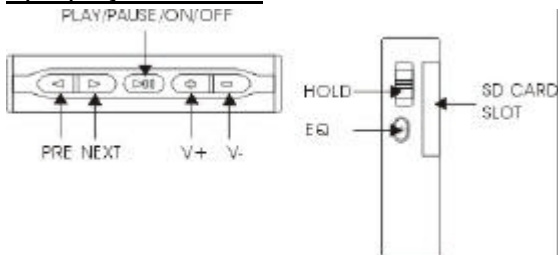

Uważnie przeczytaj!

a) Włóż kartę SD/MMC zanim użyjesz odwarzacza.

b) Kopiowanie plików muzycznych

- I. Upewnij się, że zostały zainstalowane sterowniki do WIN98 z płyty CD.
- II. Podłącz odtwarzacz Mp3 do komputera, urządzenie zostanie wykryte jako “Dysk Wymienny” i zlokalizowane w “Mój Komputer”.
- III. Skopiuj pliki Mp3 na dysk wymienny w urządzeniu.
- IV. Odłącz odtwarzacz kiedy wskaźnik przestanie migać.

c) Zainstaluj baterię:

Otwórz obudowę odtwarzacza i włóż baterię (rozmiar AAA) zgodnie z +/-, potem zamknij obudowę.

d) Odtwarzanie piosenek

Play/ Pause/ On/ Off

Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij przycisk “Play”.
Aby odtworzyć piosenkę, ponownie naciśnij przycisk “Play” (urządzenie powinno być już włączone).
Jeżeli naciśniesz przycisk “Play” podczas odtwarzania, utwór zostanie zatrzymany.
Aby wyłączyć odtwarzacz, przytrzymaj przycisk “Play” przez około 2 sekundy.

EQ

Odtwarzacz zawiera 4 tryby korekcji dźwięku: JAZZ, ROCK, CLASSIC, NORMAL, przy czym tryb NORMAL jest ustawiony fabrycznie.

Przełącznik HOLD

Przełącznik HOLD służy do wyłączenia wszystkich przycisków. Aby zablokować przyciski, przesunij przełącznik HOLD do góry, aby odblokować przesunij na dół.

VOL+

Wciśnij VOL+ aby zwiększyć natężenie dźwięku.

VOL-

Wciśnij VOL- aby zmniejszyć natężenie dźwięku.

PRE, FWD

Włącz przycisk PRE, aby odsłuchać początek utworu lub przytrzymaj, aby szybko przewinąć.

NEXT, FFW

Wciśnij przycisk NEXT, aby odsłuchać następny utwór lub przytrzymaj, aby szybko przewinąć.

IV. Dodatkowe informacje

1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
2. Sprawdź zawartość opakowania, upewnij się, czy wszystkie elementy są nienaruszone. Jeśli masz jakieś wątpliwości skontaktuj się z dostawcą.
3. Skopiuj swoje pliki i wyjmij baterię jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz z odtwarzacza. Wymień baterię jeśli jest na wyczerpaniu.
4. Nie przechowuj odtwarzacza w bardzo niskich lub wysokich temperaturach, zabezpiecz przed deszczem, kurzem i innymi zabrudzeniami.
5. Trzymaj urządzenie z daleka od materiałów toksycznych

Nie czyść odtwarzacza środkami chemicznymi.

6. Jeśli odtwarzacz nie chce się włączyć, spróbuj jeszcze raz zainstalować baterię.

7. Unikaj używania urządzenia w silnym polu magnetycznym.

8. Producent nie odpowiada za szkody lub utratę danych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, napraw lub wymiany baterii.

9. Przesuń przełącznik HOLD do góry, aby aktywować wszystkie klawisze przed użyciem urządzenia.

10. Odtwarzacz może odpowiadać powoli, jeśli plik, który transferujesz jest za duży.

11. Odłącz odtwarzacz zgodnie z instrukcją, aby uniknąć utraty danych.

12. Opcja Plug & Play jest dostępna w Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP. For Windows® 98/SE,

zainstaluj sterowniki zanim podłączysz odtwarzacz do komputera.

13. Gwarancja nie obejmuje samodzielnych prób naprawy lub modyfikacji produktu.
14. Faktyczny produkt może się różnić wyglądem od opisanego w instrukcji.