


FUNTREK 130




Poznań 2013

Widok

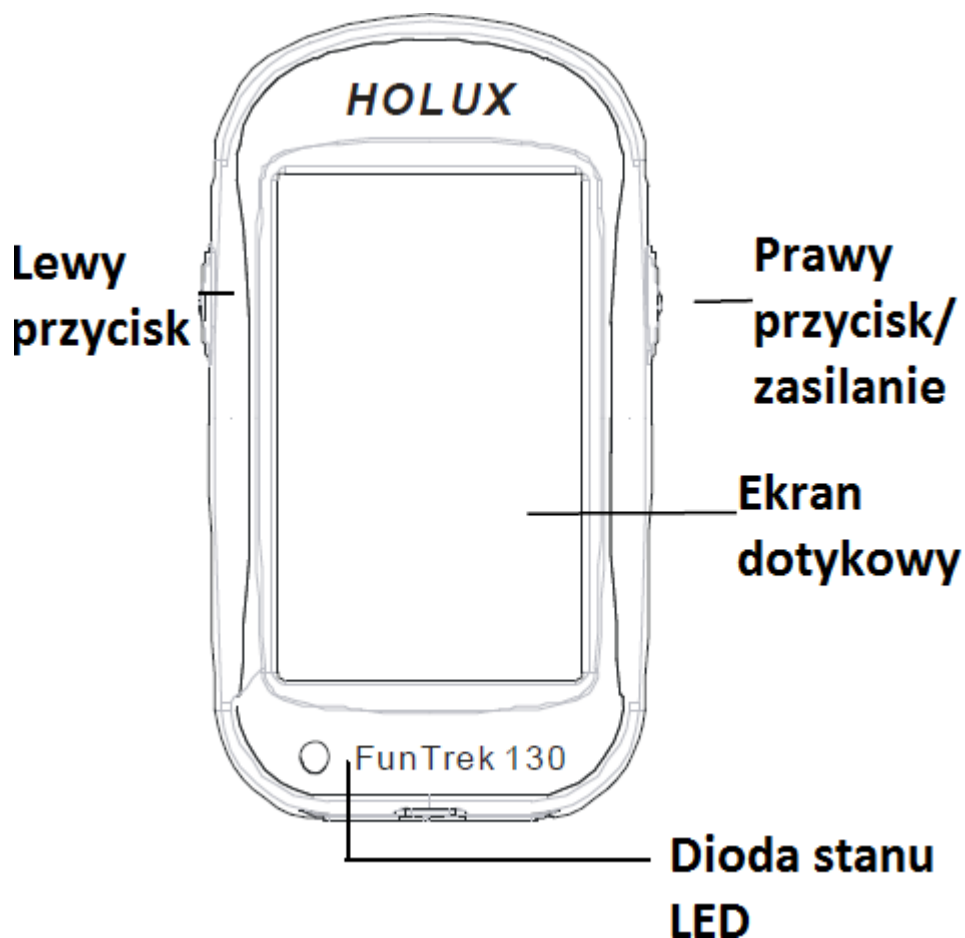


Nazwa	Funkcja
Ekran dotykowy	Kontrola funkcji urządzenia za pomocą ekranu dotykowego
Prawy przycisk / zasilanie	<p>Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij prawy przycisk funkcyjny aby przejść do menu skrótów.</p> <p>Kiedy urządzenie jest wyłączone, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 3 sekundy aby je włączyć.</p> <p>Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 3 sekundy aby je wyłączyć.</p>
Lewy przycisk	Kiedy urządzenie jest włączone wciśnij lewy przycisk funkcyjny aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi funkcjami Menu i ekranami nawigacyjnymi.
Dioda stanu LED	<ul style="list-style-type: none">Ładowanie: miga na czerwonoW pełni naładowany: stały czerwony, dioda zgaśnie kiedy przewód USB zostanie odłączony.Podczas uruchamiania, dioda zaświeci się na jedną sekundę następnie włączy się wyświetlacz.

Operacje ekranowe

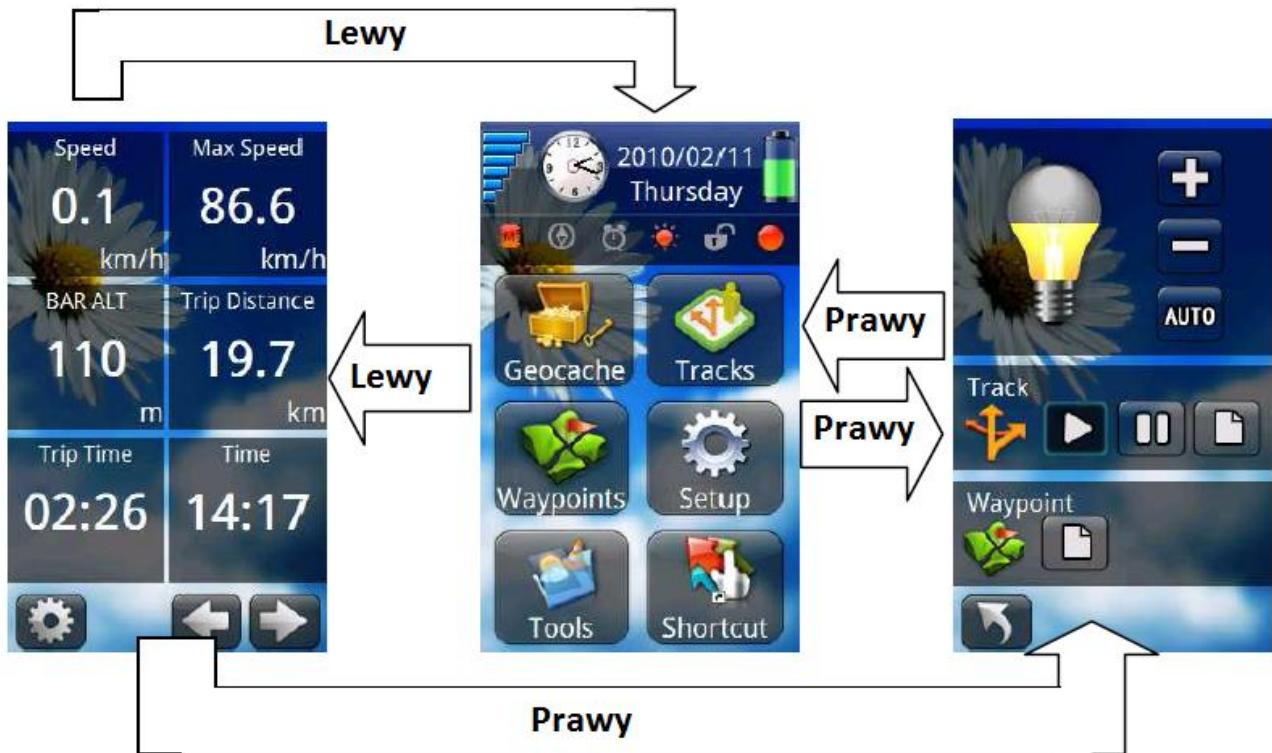

Instalacja

1. Połącz ze sobą zaciski mocujące, upewnij się że są one połączone odpowiednią stroną tak aby pasowały do siebie.
2. Solidnie przykręć uchwyt do zacisków
3. Umieść zaciski mocujące na kierownicy, wsuń pod zaciski gumowe podkładki i dokręć śrubę mocującą
4. Wsuń urządzenie na uchwyt, gdy usłyszysz kliknięcie dokręć śrubę mocującą aby zabezpieczyć urządzenie
5. Aby zdjąć GPS z uchwytu, odkręć śrubę mocującą, delikatnie naciśnij na zatrzask mocujący i wyciągnij urządzenie.

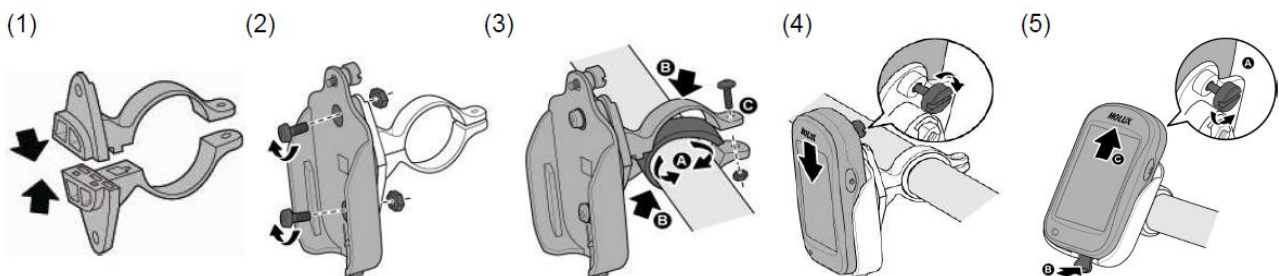

Pasek stanu oraz ikony



Satelita

Ikona	Opis
	Informacje o łączności z satelitami Silny sygnał / brak sygnału
	Zimny start

Czas

Ikona	Opis
	Informacje o czasie, zegar, Data oraz dzień tygodnia
	Ikona alarmu, informuje że ustawiony jest alarm
	Ikona alarmu informuje że alarm jest wyłączony

Ładowanie

Ikona	Opis
	W pełni naładowany
	Niski poziom baterii, 1/3 poziomu naładowania
	Niski poziom baterii

Karta pamięci

Ikona	Opis
	Trasa oraz punkty 'Waypoint' zapisywane są na karcie SD
	Trasa oraz punkty 'Waypoint' zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia

Kompas

Ikona	Opis
	Kompas jest skalibrowany
	Kompas wymaga kalibracji

Alarm

Ikona	Opis
	Funkcja Alarmu jest włączona
	Funkcja alarmu jest wyłączona

Podświetlenie

Ikona	Opis
	Funkcja Podświetlenia jest włączona
	Funkcja Podświetlenia jest włączona

Blokada ekranu

Ikona	Opis
	Ekran jest zablokowany
	Ekran nie jest zablokowany

Logowanie trasy

Ikona	Opis
	Trwa logowanie trasy
	Wstrzymano logowanie trasy

Podstawowe przyciski funkcyjne

Ikona	Opis
	Utwórz nowy plik
	Wyświetl układ 3 stron
	Wstrzymaj (alarm lub logowanie trasy)
	Ustawienia
	Potwierdź

Ikona	Opis
	Cofnij
	Wyświetl układ 6 stron
	Rozpocznij (alarm lub logowanie trasy)
	Następna strona
	Poprzednia strona

Uwaga

*Proszę używać dołączonego do zestawu przewodu USB w celu wymiany danych pomiędzy komputerem PC a urządzeniem. Dołączona do zestawu ładowarka powinna być używana do ładowania baterii urządzenia

*Podręcznik Użytkownika, Podręcznik szybkiej instalacji, narzędzia systemowe oraz najnowsze wersje firmware dostępne są na stronie producenta pod adresem <http://www.holux.com>

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl
