

Podręcznik Użytkownika

MP850



Poznań 2010

Wprowadzenie	3
Zawartość opakowania.....	3
Cechy	4
Wymagania.....	4
Środki ostrożności	5
▪ Ogólne użytkowanie	5
▪ Kopia zapasowa danych	5
▪ Ostrzeżenie: Ryzyko utraty słuchu	5
▪ Przypomnienia.....	6
MP850 kontrola.....	6
Ekran odtwarzania muzyki	7
Podstawowe operacje	8
▪ Ładowanie baterii.....	8
▪ Włączanie	9
▪ Wyłączanie.....	9
▪ Odtwarzanie utworu	10
▪ Wstrzymanie utworu.....	10
▪ Następny utwór.....	10
▪ Poprzedni utwór	10
▪ Przewijanie do przodu	10
▪ Przewijanie do tyłu	10
▪ Zwiększenie poziomu głośności.....	10
▪ Zmniejszenie poziomu głośności	10
▪ Główne Menu	10
▪ Eksplorator plików.....	11
▪ Usuwanie plików	11
▪ Dyktafon	12
▪ Powtarzanie A-B	12
▪ Blokada klawiszy.....	12
▪ Reset.....	12
Instalacja sterowników.....	12
▪ Instalacja sterowników Windows® Me, 2000, XP i Vista.....	12
▪ Instalacja sterowników Mac® OS 10.0 lub nowsza wersja	12
▪ Instalacja sterowników Linux® Kernel 2.4 lub nowsza wersja.....	13
▪ Odłączanie od komputera	13
▪ Odłączanie od komputera Windows® Me, 2000, XP i Vista	13
▪ Odłączanie od komputera Mac® OS 10.0 lub nowsza wersja	14
▪ Odłączanie od komputera Linux® Kernel 2.4 lub nowsza wersja	14
Oprogramowanie	14
▪ Wymagania systemowe.....	14
▪ Instalacja oprogramowania.....	14
Gwarancja:.....	17

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zaawansowanego odtwarzacza MP3 Transcend MP850, który odtwarza muzykę, filmy oraz zdjęcia. MP850 łączy w sobie wszystkie cechy doskonałego odtwarzacza MP3 oraz zewnętrznego dysku USB, z takimi funkcjami jak: radio FM czy dyktafon. Urządzenie ma możliwość odczytywania E-booków, natomiast interfejs USB2.0 umożliwia szybkie przesyłanie plików pomiędzy komputerem a odtwarzaczem. Funkcja powtarzania wybranej części utworu, w przyspieszonym lub w zwolnionym tempie, nadaje się idealnie do nauki języków lub po prostu odsłuchiwanie ważnej części nagrania.

Zawartość opakowania

- MP850




- Słuchawki



- Przewód USB



- Podręcznik szybkiej instalacji

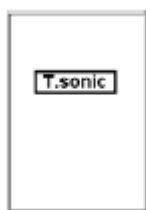

- Silikonowe etui



Cechy

- 1,8" (176x220) kolorowy wyświetlacz LCD
- Odtwarzanie muzyki, wideo (.mtv) i zdjęć (.jpg, .bmp)
- Odtwarzacz MP3 obsługuje takie formaty jak: MP3, WMA, WMA-DRM10, WAV
- Odtwarzacz MP4 obsługuje format: MTV
- Radio FM (możliwość ustawienia do 20 stacji FM)
- Zaawansowany cyfrowy dyktafon
- Możliwość czytania plików .txt (E-book)
- Wyświetlanie tekstów utworów typu Karaoke
- Nagrywanie Audio o wysokiej jakości dźwięku VAD (Voice Activation Detection)
- Funkcja powtarzania A-B pozwala na ciągłe odtwarzanie wybranej części utworu
- Możliwość odtwarzania utworów o zmiennej prędkości
- Obsługa 13 języków, w tym wyświetlenie nazwy utworu czy wykonawcy
- Napęd USB Flash z możliwością przesyłania i gromadzenia danych
- Dołączone oprogramowanie pozwala na zamknięcie komputera i ustawienie hasła dla plików
- 7 efektów Equalizera, z możliwością zdefiniowania własnego ustawienia
- Zasilanie z baterii Li-ion (pełne naładowanie baterii gwarantuje do 22 godzin ciągłego odtwarzania muzyki), opcja wygaszacza ekranu, synchronizacja tekstów utworów
- Port Mini USB 2.0 dla połączenia z komputerem i przesyłania plików
- RTC (Real Time Clock) z możliwością wyświetlenia czasu lokalnego i czasów na świecie
- Tryb uśpienia, automatyczne wyłączenie odtwarzacza po 15, 30 lub 60 minutach

Wymagania

Komputer stacjonarny lub Notebook z działającym portem USB

Jeden z poniższych systemów operacyjnych:

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP

-
- Windows Vista®
 - Mac® OS 10.0 lub nowsza wersja
 - Linux® Kernel 2.4 lub nowsza wersja

Środki ostrożności

Opisane poniżej ogólne zasady użytkowania oraz środki bezpieczeństwa są bardzo ważne! Podczas użytkowania urządzenia prosimy postępować według zasad bezpieczeństwa.

■ Ogólne użytkowanie

- Ostrożnie wypakuj zawartość opakowania MP850
- Przed podłączeniem upewnij się że złącza USB mają taki sam kształt i rozmiar – nie używaj siły do podłączenia przewodów USB do komputera i urządzenia.
- Używaj tylko przewodu USB dołączonego razem z urządzeniem, użycie innego niekompatybilnego przewodu może uszkodzić urządzenie.
- Nie wystawiaj MP850 na działanie wilgoci lub innych cieczy
- Nie używaj wilgotnej/mokrej szmatki do czyszczenia urządzenia.
- Nie przechowuj / nie używaj MP850 w następujących warunkach:
 - Bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - W pobliżu klimatyzacji, ogrzewania elektrycznego lub inne źródła ciepła
 - W zamkniętym samochodzie, który jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

■ Kopia zapasowa danych

- Transcend nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia które wynikły podczas użytkowania urządzenia. Jeśli zdecydujesz się na przechowywanie danych na MP850 Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych danych do komputera lub innego nośnika.
- Upewnij się że komputer ma zainstalowane potrzebne sterowniki USB. Jeśli nie jesteś pewien, jak to sprawdzić, proszę sprawdzić podręcznik użytkownika płyty głównej twojego komputera w celu uzyskania informacji na temat sterownika USB.

■ Ostrzeżenie: Ryzyko utraty słuchu

- Regularne stosowanie słuchawek na poziomie głośności powyżej 80 decybeli może dać fałszywe wrażenie, że poziom dźwięku nie jest wystarczająco wysoki. Użytkownicy mogą próbować stopniowo zwiększać głośności ryzykując ustawienie niebezpiecznego poziomu hałasu dla uszu.
- Aby chronić zdrowie i słuch, utrzymuj głośność odtwarzania poniżej 80 decybeli oraz nie używaj go przez długi okres czasu. Zaprzestań używania jeżeli pojawią się takie objawy jak bóle głowy, nudności i zaburzenia słuchu.
- Twój odtwarzacz MP3 ma ograniczenie do poziomu głośności 100 decybeli.
- Zarówno odtwarzacz MP3 jak i dołączone słuchawki są zgodne z francuską normą dotyczącą przenośnych odtwarzaczy muzycznych (24 lipca 1998).







- Zanim skorzystasz z innych słuchawek, upewnij się że ich specyfikacja techniczna odpowiada oryginalnym słuchawkom dołączonym do zestawu.

■ Przypomnienia

- Upewnij się że przełącznik **HOLD** blokady klawiszy nie jest włączony zanim uruchomisz odtwarzacz.
- Nigdy nie używaj funkcji „Quick Format” lub „Full Format” w systemach Windows® aby sformatować zawartość odtwarzacza
- Zawsze używaj opcji bezpiecznego usuwania sprzętu, aby odłączyć MP850 od komputera.
- Transcend co jakiś czas publikuje nowszą wersję firmware dla swoich urządzeń. Proponujemy odwiedzić <http://www.transcendusa.com> i pobrać najnowszą wersję oprogramowania dla tego urządzenia.

















MP850 kontrola



A	Kolorowy wyświetlacz TFT 1.8"	
B	Mikrofon	
C		Przycisk reset
D		Przycisk nagrywania
E		Przycisk Menu
F		Zwiększenie głośności
G		Następny/do przodu
H		Przycisk Power / OK
I		Poprzedni / do tyłu
J		Zmniejszenie głośności
K		Gniazdo słuchawkowe
L	Port Mini USB 2.0	
M		Przycisk Hold (Blokada)
N	Otwór do zawieszenia smyczy	

Ekran odtwarzania muzyki




	Ikona	Opis
1	Album / Artysta	Wskazuje tytuł utworu/albumu oraz imię artysty
2	Tekst	Wyświetla zsynchronizowane słowa utworu (jeśli dostępne)
3	Tryb uśpienia	Wyświetla czy tryb uśpienia jest włączony
4	Tryb EQ	Wyświetla tryb equalizera (EQ): Normal (puste), POP, Rock, Classical, Jazz, Bass lub USER EQ
5	Tryb powtarzania	Wyświetla wybrany tryb powtarzania: Normal,  (powtórz jeden),  (powtórz wszystkie),  (losowo),  (normalny w katalogu),  (powtarzaj w katalogu),  (losowo w katalogu) lub A-B
6	Prędkość odtwarzania	Wyświetla wybrany tryb prędkości odtwarzania:  (bardzo wolno),  (wolno), Normalnie,  (szybko),  (bardzo szybko)
7	Czas utworu oraz pasek postępu	Określa długość utworu oraz aktualną pozycję
8	Blokada	Wskazuje czy przycisk blokady jest włączony (klawisze zablokowane)
9	Bateria	Wskazuje poziom naładowania baterii
10	Opcje nagrywania	Wskazuje aktualną jakość nagrywania oraz stan VAD (Voice Activity Detection)
11	Czas i data	Wyświetla aktualny czas oraz datę
12	Stan odtwarzania	 (odtwarzanie),  (wstrzymany),  (przewijanie do przodu)  (przewijanie do tyłu),  (nagrywanie),  (stop)
13	Informacje o utworze	Wyświetla aktualny numer utworu oraz całkowitą liczbę utworów
14	Głośność	Wyświetla aktualny poziom głośności


Podstawowe operacje

■ Ładowanie baterii

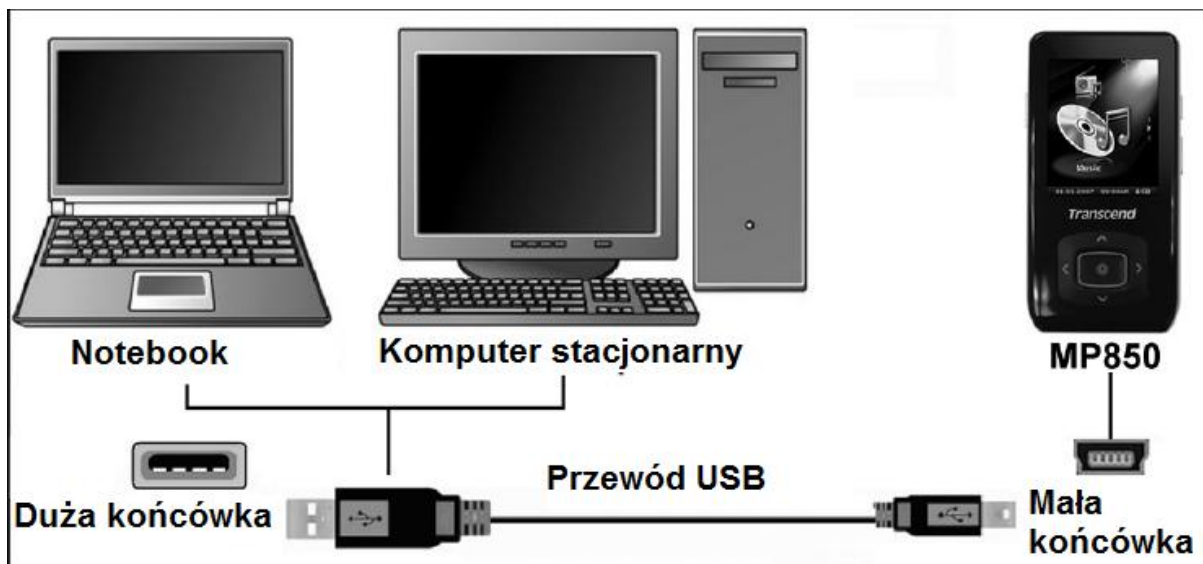

Podłącz małą końcówkę kabla USB do portu USB Mini na spodzie MP850 natomiast dużą końcówkę kabla podłącz do wolnego portu USB komputera stacjonarnego lub notebooka, tak jak to pokazano na rysunku poniżej. Proces ładowania wewnętrznej baterii urządzenia MP850 rozpocznie się automatycznie.



■ Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby włączyć odtwarzacz. Wyświetli się animowane logo producenta. Po uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlone główne menu, wskazując na to że odtwarzacz jest gotowy do użytku.



- MP580 potrzebuje kilku sekund aby się uruchomić
- Jeżeli pojawi się ikona  podczas uruchamiania urządzenia, oznacza to że przełącznik  blokady klawiszy jest włączony. Musisz wyłączyć blokadę klawiszy zanim przystąpisz do uruchomienia urządzenia.


■ Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wyłączyć MP850


- Całkowite wyłączenie urządzenia trwa kilka sekund
- Podczas wyłączania, zostanie wyświetlona animacja z logiem producenta




■ Odtwarzanie utworu

Wciśnij przycisk  aby odtwarzać wybrany utwór muzyczny, wideo, zdjęcie, E-book lub plik rejestratora głosu.


■ Wstrzymanie utworu

Wciśnij przycisk  aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu muzycznego, wideo, pliku rejestratora głosu.


■ Następny utwór

Wciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie następnego utworu.


■ Poprzedni utwór

Wciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego utworu.

■ Przewijanie do przodu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby przewinąć odtwarzanie utworu do przodu.

■ Przewijanie do tyłu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby przewinąć odtwarzanie utworu do tyłu.


■ Zwiększenie poziomu głośności

Wciśnij raz lub wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby zwiększyć poziom głośności

■ Zmniejszenie poziomu głośności


Wciśnij raz lub wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby zmniejszyć poziom głośności


■ Główne Menu







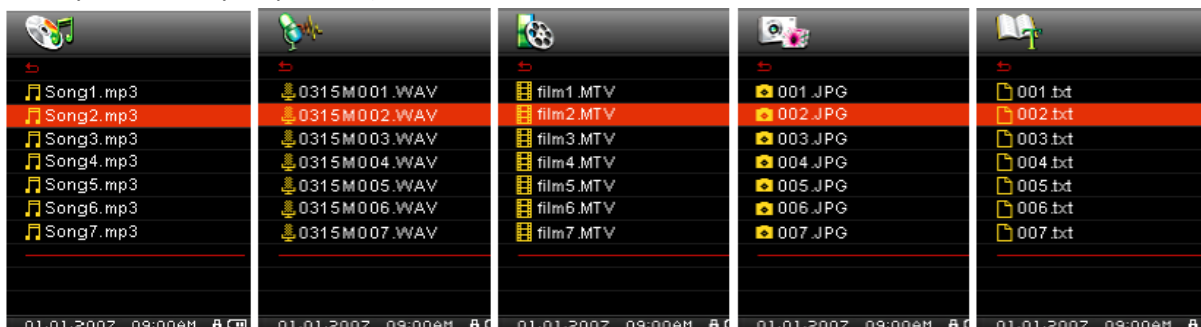

Wciśnij przycisk  aby przejść do głównego menu. Główne menu daje dostęp do trybów: **MUSIC, RADIO, RECORD, VIDEO, PHOTO, E-book** i **Ustawień**.

■ Eksplorator plików









Eksplorator plików to szybki i wygodny sposób przeglądania zawartości katalogów.



1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  będąc w dowolnym z trybów **MUSIC, RECORD, VIDEO, PHOTO,** lub **E-book** aby przejść do eksploracji plików
2. Zostanie wyświetlona lista dostępnych plików aktualnego trybu. (np. w trybie E-Book zostaną wyświetlone tylko pliki .txt)







3. Użyj przycisków  i  aby poruszać się w górę i w dół po liście plików
4. Wskaż plik który chcesz odtworzyć następnie wciśnij przycisk 
5. Aby przejść do katalogu lub podkatalogu, zaznacz folder następnie wciśnij przycisk  lub 
6. Aby wyjść z katalogu wciśnij przycisk  lub 
7. Aby zamknąć eksploratora plików wciśnij i przytrzymaj przycisk 

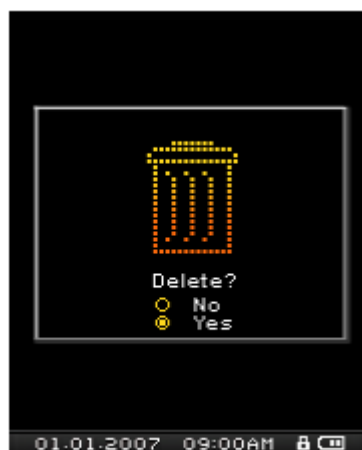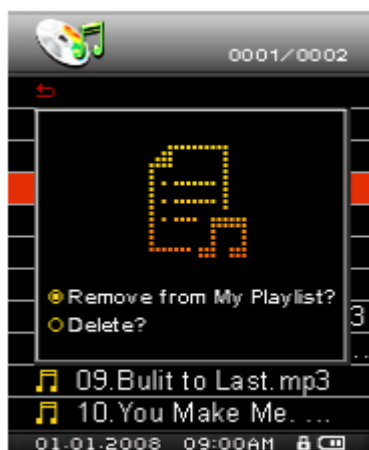■ Usuwanie plików




1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  będąc w dowolnym z trybów **MUSIC, RECORD, VIDEO, PHOTO,** lub **E-book** aby przejść do eksploracji plików
2. Przejdź do pliku który chcesz usunąć używając przycisków ,  i , 
3. Wciśnij przycisk . Pojawi się komunikat potwierdzający usunięcie pliku
4. Użyj przycisku  aby wybrać odpowiedź „Yes” następnie wciśnij przycisk  aby usunąć plik




■ Dyktafon

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy będąc w każdym z trybów (za wyjątkiem trybu Radia FM) aby uaktywnić wbudowany mikrofon i rozpocząć nagrywanie
2. Wciśnij  aby wstrzymać nagrywanie (wciśnij ponownie  aby wznowić nagrywanie)
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy aby zakończyć nagrywanie
4. Wszystkie pliki rejestratora będą wyświetlone w trybie **RECORD**


■ Powtarzanie A-B

1. Podczas odtwarzania w jednym z trybów **MUSIC** lub **RECORD** wciśnij przycisk  aby zaznaczyć początek odcinka utworu który chcesz powtórzyć.
2. Wciśnij przycisk  aby zaznaczyć koniec odcinka. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego odcinka z powtarzaniem
3. Wciśnij przycisk  ponownie aby zakończyć funkcje powtarzania A-B

■ Blokada klawiszy

Włączony przełącznik  oznacza blokadę klawiszy, żaden z klawiszy nie zostanie przypadkowo wciśnięty podczas przenoszenia odtwarzacza w kieszeni.

■ Reset

Jeżeli uważasz że odtwarzacz nie funkcjonuje poprawnie możesz uruchomić go ponownie wciskając i przytrzymując przycisk Reset  od 3 do 5 sekund

Instalacja sterowników

■ Instalacja sterowników Windows® Me, 2000, XP i Vista

Dla tych systemów nie są wymagane żadne sterowniki. Systemy operacyjne Windows® posiadają wbudowane sterowniki do obsługi MP850, wystarczy tylko podłączyć urządzenie do wolnego portu USB a system Windows® zainstaluje wszystkie potrzebne pliki. W oknie „Mój Komputer” pojawi się nowa ikona dysku.

■ Instalacja sterowników Mac® OS 10.0 lub nowsza wersja

Dla tego systemu nie są wymagane żadne sterowniki, wystarczy tylko podłączyć urządzenie do wolnego portu USB a system Mac® automatycznie je wykryje.



■ Instalacja sterowników Linux® Kernel 2.4 lub nowsza wersja

Nie są wymagane żadne sterowniki. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB i zamontuj

1. Utwórz katalog dla MP850
przykład: `mkdir/mnt/MP850`
2. Zamontuj MP850
przykład: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP850`




NIGDY nie używaj systemu Windows do formatowania MP850


■ Odłączanie od komputera




Zanim odłączysz urządzenie od komputera, upewnij się że na ekranie nie jest wyświetlony napis „READ” lub „WRITE” ponieważ możesz uszkodzić pliki lub nawet MP850

■ Odłączanie od komputera Windows® Me, 2000, XP i Vista


1. Kliknij na ikonę  na pasku powiadomień systemu Windows (try)
2. Pokaże się okienko informujące o bezpiecznym usuwaniu sprzętu, wybierz literę dysku przypisaną do MP850



3. Pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej

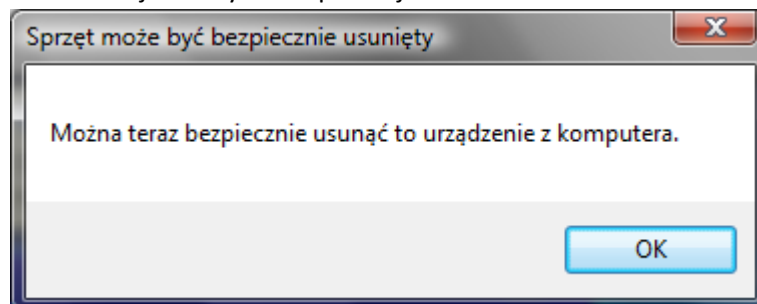

-
4. Odłącz MP850 od komputera.

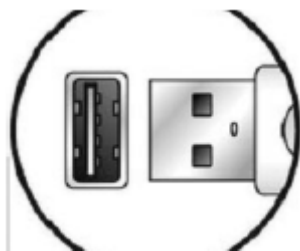

■ Odłączanie od komputera Mac® OS 10.0 lub nowsza wersja

1. Chwyć ikonę odpowiedzialną za urządzenie MP850 i przenieś ją do kosza
2. Odłącz urządzenie z portu USB

■ Odłączanie od komputera Linux® Kernel 2.4 lub nowsza wersja

1. Wprowadź `umount /mnt /MP850` aby odmontować urządzenie
2. Odłącz urządzenie z portu USB

Oprogramowanie

Dołączona płyta CD zawiera użyteczne aplikacje, są to:

- **Multimedia Converter**
- **Transcend Digital Music Player Utility**

■ Wymagania systemowe

Komputer stacjonarny lub Notebook z działającym portem USB

Jeden z poniższych systemów operacyjnych:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows Vista®

■ Instalacja oprogramowania


1. Umieść płytę CD w napędzie CD twojego komputera (auto-odtwarzanie włączone)
2. Pojawi się okno głównego menu MP850



3. Wybierz „Multimedia Converter” i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie aby zainstalować **MTV Converter** oraz **Slideshow Maker** lub kliknij na przycisk **Utility** aby zainstalować dodatkowe funkcje dla MP850
4. Wybierz język i kliknij przycisk **OK** aby kontynuować
- 5.



6. Pojawi się okno instalatora. Kliknij przycisk **Next** aby kontynuować. Kreator instalacji poprowadzi Cię poprzez resztę procesu instalacji
- 7.

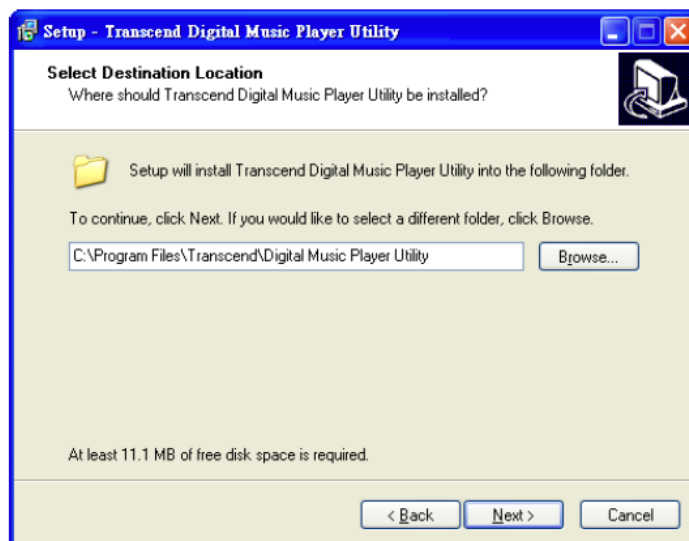

-
8. Gdy proces instalacji **Transcend Digital Music Player Utility** zakończy się, kliknij przycisk **Finish** aby zamknąć kreatora.
 9. Wszystkie aplikacje tj. The Transcend Digital Music Player Utility, MTV Converter, i Slideshow Maker znajdują się w:



> Wszystkie programy > Transcend

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl. Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawić niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListazSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego
Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Kontakt: help@fen.pl