



Poznań 2011



PF700
Podręcznik Użytkownika

Transcend
Exceeding Your Expectations

Spis treści

WPROWADZENIE	4
Zawartość opakowania.....	4
Cechy	4
Wymagania systemowe	5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
Ogólne zasady użytkowania	6
Czyszczenie	6
Tworzenie kopii zapasowej danych.....	6
PIERWSZE URUCHOMIENIE.....	7
Ustawianie i włączenie urządzenia.....	8
Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB	9
Wbudowany głośnik	10
Przyciski nawigacyjne	10
Szybkie Menu	11
Menu opcji.....	11
Regulacja głośności.....	12
Pilot zdalnego sterowania	12
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA	15
Podłączenie z systemem Windows® 2000, XP i Vista.....	15
Podłączanie z systemem Mac™ OS 10.0 lub z nowszą wersją	17
Podłączanie z systemem Linux™ Kernel 2.4 lub z nowszą wersją	17
SPECYFIKACJA.....	18
GWARANCJA:	19

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu cyfrowej ramki Transcend's PF700. Teraz możesz łatwo wyświetlić swoją kolekcję zdjęć w domu lub w biurze. Ramka umożliwia wygodny dostęp, odtwarzanie zdjęć i muzyki z różnych źródeł takich jak: napędy Flash USB, wszystkie rodzaje kart pamięci, lub z własnej pamięci wewnętrznej. Ramka może być z łatwością obsługiwana zarówno przyciskami nawigacyjnymi jak i za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania. Funkcja image-rotating umożliwia wyświetlanie obrazu w orientacji pionowej lub poziomej. Możesz zapisać swoje ulubione zdjęcia i muzykę do wewnętrznej pamięci ramki w celu natychmiastowego odtwarzania, bez konieczności używania karty pamięci. Ramkę można także podłączyć do komputera przez port USB w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do wbudowanej pamięci lub karty pamięci, która jest do niego podłączona. Niniejsza instrukcja pomoże Ci w pełni korzystać z nowego urządzenia. Zanim zaczniesz używać cyfrowej ramki przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika.

Zawartość opakowania

Przed zakupem modelu Transcend PF700 upewnij się że w opakowaniu znajduje się każdy z wymienionych poniżej elementów:

- Cyfrowa ramka Transcend PF700 x 1
- Pilot zdalnego sterowania (z bateriami) x 1
- Stojak x 1
- Zasilacz x 1
- Przewód USB x 1
- Płyta CD x 1
- Podręcznik użytkownika x 1
- Karta gwarancyjna x 1

Cechy

- Jasny panoramiczny 7" (16:9) wyświetlacz TFT LCD o wysokiej rozdzielczości
- Wbudowane głośniki stereo oraz gniazdo słuchawkowe
- Funkcja wyświetlania zdjęć z muzyką w tle
- obsługuje dyski flash USB i karty pamięci SD / SDHC / MMC / MS
- Wbudowana pamięć - działa nawet bez karty pamięci

-
- w pełni zgodny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1
 - Funkcja ustawienia orientacji poziomej lub pionowej
 - Obsługa Motion-JPEG
 - Bezpośrednie połączenie USB do komputera w celu łatwego transferu plików
 - Funkcja automatycznego włączenia / wyłączenia
 - Opcje wyświetlania: pokaz slajdów, miniatury, nieruchomy obraz, zoom
 - Ciekawe motywy
 - Funkcja przypominania o ważnych datach lub wydarzeniach
 - Funkcja zegara, budzika i kalendarza

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe do podłączenia PF700 do komputera:

1. 100 ~ 240V dla zasilacza AC.
2. Komputer stacjonarny lub notebook z portem USB
3. Jeden z następujących systemów operacyjnych (OS):
 - Windows[®] 2000
 - Windows[®] XP
 - Windows[®] Vista
 - Windows[®] 7
 - Mac[™] OS 10.0 lub nowszy
 - Linux[™] Kernel 2.4 lub nowszy

Środki ostrożności

Zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania jest **WAŻNE!**
Postępuj według nich z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Ogólne zasady użytkowania

- Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
- Podczas pracy, unikaj wystawiania urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur
- Nie używaj w pobliżu wody lub innych cieczy
- Nie używaj urządzenia w obszarze narażonym na działanie silnych pól magnetycznych lub nadmiernych wibracji
- Nie używaj mokrych lub wilgotnych materiałów do czyszczenia panelu LCD
- Używaj tylko z zasilaczem Transcend. Inne zasilacze mogą spowodować pożar lub eksplozję.
- Odłącz urządzenie od zasilania jeżeli nie planujesz używać go przez dłuższy okres czasu.
- Aby chronić zdrowie i słuch, utrzymuj poziom głośności muzyki z ramki poniżej 80 decybeli, unikaj ciągłego i długiego odsłuchiwania muzyki.

Czyszczenie

- Wyświetlacz jest bardzo delikatny i przy mocniejszym nacisku może ulec uszkodzeniu.
- Użyj miękkiej szmatki aby delikatnie przeczyszczyć wyświetlacz urządzenia.

Tworzenie kopii zapasowej danych

- **Transcend nie bierze żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia wyniku podczas pracy.** Jeśli zdecydujesz się na podłączenie karty pamięci do ramki, zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych danych do komputera lub innego nośnika.
- Aby zapewnić szybki transfer przesyłu danych przy komunikacji dla portu USB 2.0 pomiędzy ramką a komputerem, sprawdź czy zainstalowane są odpowiednie sterowniki USB. Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób to sprawdzić, zajrzyj do podręcznika użytkownika komputera lub płyty głównej

Pierwsze uruchomienie




A	7" wyświetlacz LCD
B	Slot kart pamięci SD / SDHC / MMC / MS
C	Port USB Mini-B (do podłączenia do komputera)
D	Wejście zasilania DC
E	Port USB
F	Głośnik
G	Przycisk Menu/Power
H	Przycisk OK
I	Przyciski nawigacyjne
J	Przycisk opcji
K	Przycisk regulacji głośności
L	Złącze Security Lock
M	Otwór montażowy do stojaka

Ustawianie i włączenie urządzenia



1. Przymocuj stojak do tylnej części PF700, jak na rysunkach powyżej.
2. Po podłączeniu stojaka, ramka może być ustawiona w pozycji pionowej lub poziomej.
3. Podłącz zasilacz do wejścia DC w PF700
4. Podłącz zasilacz do gniazdka w ścianie



5. Urządzenie włączy się automatycznie, wciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
6. Aby usunąć stojak, wykręć go delikatnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB

1. Włóż kartę pamięci lub flash USB do odpowiedniego gniazda ramki.
2. Po podłączeniu karty pamięci lub dysku flash USB, cyfrowa ramka rozpocznie pokaz slajdów, automatycznie odtwarzając wszystkie dostępne zdjęcia na karcie pamięci lub dysku flash.
3. Gdy podczas pracy wyciągniesz kartę pamięci lub pamięć flash, ramka powróci do menu głównego. Nigdy nie wyciągaj karty pamięci podczas transferu plików z lub do pamięci wewnętrznej urządzenia.




Wbudowany głośnik

Ramka posiada wbudowany głośnik który umożliwia odtwarzanie muzyki w tle podczas pokazu slajdów, lub do odsłuchiwania utworów MP3 czy oglądania filmów.




Przyciski nawigacyjne



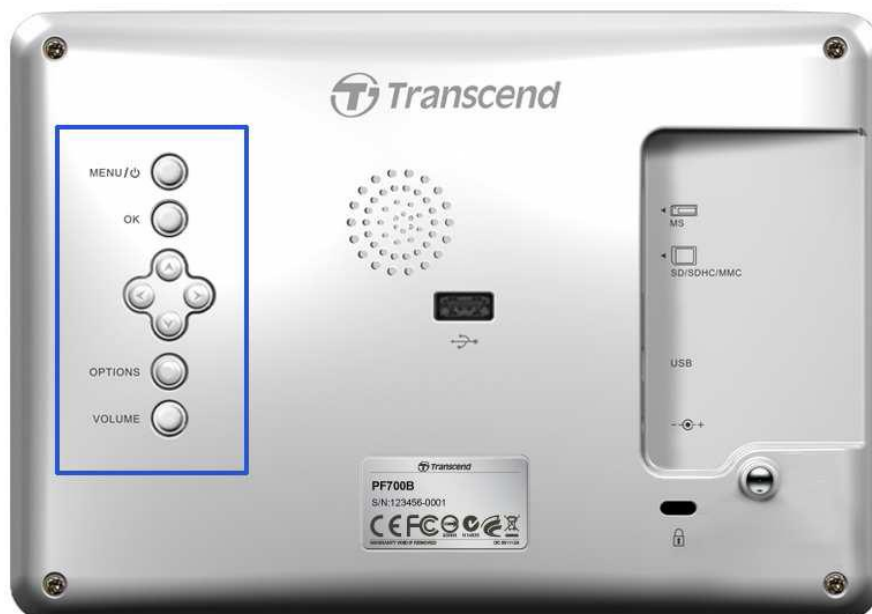




Na tylnej części ramki znajduje się 8 przycisków nawigacyjnych, które pozwalają korzystać z funkcji urządzenia.

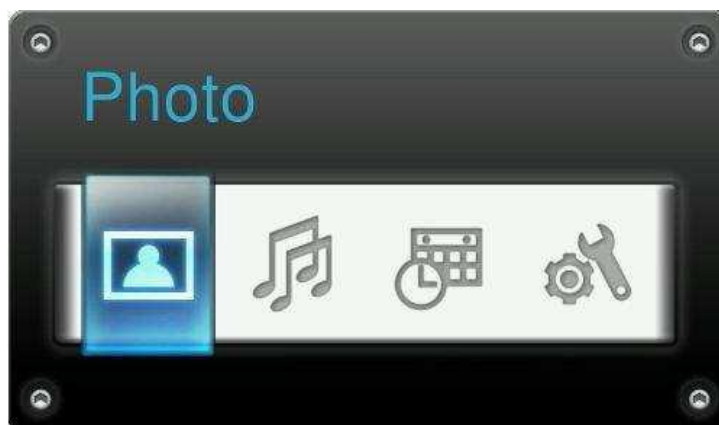

Szybkie Menu

Szybkie Menu w prosty i wygodny sposób pozwala na przejście do odpowiedniego menu bez konieczności używania przycisków na pilocie.






















1. Wciśnij przycisk MENU /  lub  aby wyświetlić szybkie menu.
2. Użyj przycisków nawigacyjnych  /  aby wybrać odpowiednią funkcję następnie wciśnij przycisk .
3. Jeżeli okno Muzyka, Kalendarz lub Ustawienia jest aktualnie otwarte, wybierz Zdjęcia aby je zamknąć.
4. Aby wyjść z szybkiego menu, naciśnij ponownie przycisk MENU /  lub .

Menu opcji

Menu opcji pozwala na dostęp do wybranych funkcji odpowiedniego trybu. (pokaz slajdów, kalendarz etc.)











1. Wciśnij przycisk OPTIONS  lub  aby wyświetlić okno opcji.
2. Użyj przycisków nawigacyjnych  /  oraz  /  aby wybrać odpowiednią opcję, następnie wciśnij przycisk  aby przejść do podmenu.

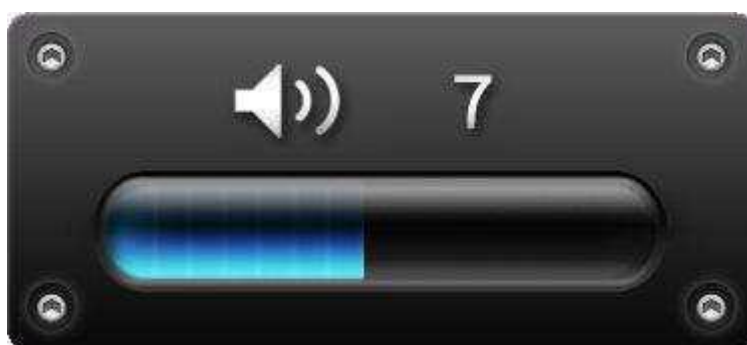-
3. Aby wybrać inną opcję wciśnij przycisk  oraz użyj przycisków  /  aby wybrać opcję z pośród dostępnych, następnie wciśnij przycisk  lub  aby powrócić do menu wyboru opcji.
 4. Użyj przycisków nawigacyjnych  /  oraz  /  aby wybrać odpowiednią opcję, następnie wciśnij przycisk  aby przejść do podmenu.
 5. Wciśnij przycisk **OPTIONS**  lub  aby zamknąć okno opcji.

Regulacja głośności

Regulacja głośności pozwala na ustawienie poziomu głośności odtwarzania muzyki.



1. Wciśnij przycisk **VOLUME**  lub  /  aby wyświetlić okno regulacji głośności.
2. Użyj przycisków  /  aby ustawić wybrany poziom następnie wciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk **VOLUME**  aby zamknąć okno regulacji głośności lub poczekaj parę sekund do automatycznego zamknięcia okna.

Pilot zdalnego sterowania

Do ramki dołączony jest, łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania. Można obsługiwać ją przyciskami nawigacyjnymi z tyłu ramki, lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. Warto pamiętać, że przy korzystaniu z pilota zdalnego sterowania należy zawsze celować bezpośrednio w przód ramki, upewnij się, czy na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Wszystkie ikony, jak to pokazano w instrukcji użytkownika reprezentują funkcję, których można używać bezpośrednio za pomocą pilota.



Menu: Muzyka, kalendarz, ustawienia

Wyświetla lub ukrywa menu Muzyka

Wyświetla lub ukrywa menu Kalendarz

Otwiera lub zamyka menu Ustawienia

Przełączanie do trybu miniatur

	Przełączanie do trybu przeglądania zdjęć
	Przełączanie do trybu pokazu slajdów
	Umożliwia wybór wielu obrazów w trybie miniatur
	Przycisk potwierdzenia wyboru
	Wyświetla / ukrywa dodatkowe funkcje odpowiedniego trybu
	Wyświetla następną lub poprzednią stronę
	
	Wyświetla / ukrywa dostępne pliki muzyczne
	Dodaje / usuwa aktualne zdjęcie do pamięci wewnętrznej urządzenia
	Przeglądanie zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia
	Odtwarzanie , zatrzymanie , wstrzymywanie muzyki
	
	Przejsie do następnego lub poprzedniego utworu muzycznego, lub pliku wideo
	
	Regulacja głośności (górn , dół , wyciszenie)
	Zmiana trybu powtarzania plików muzycznych lub wideo
	Obrót lub zbliżenie zdjęcia w trybie przeglądania zdjęć
	Zmiana jasności obrazu
	Włączenie funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia

Podłączenie do komputera

Jeżeli chcesz przysyłać zdjęcia i muzykę pomiędzy komputerem a ramką, podłącz ją do portu USB w komputerze używając dołączonego przewodu Mini-B USB


1. Włącz ramkę
2. Połącz małą końcówkę przewodu USB do portu MINI-USB urządzenia.




3. Połącz dużą końcówkę przewodu USB z portem USB w twoim komputerze



UWAGA! Ramka nie jest zasilana z portu USB komputera. Podłącz zasilacz do ramki zanim podłączysz ją do komputera.

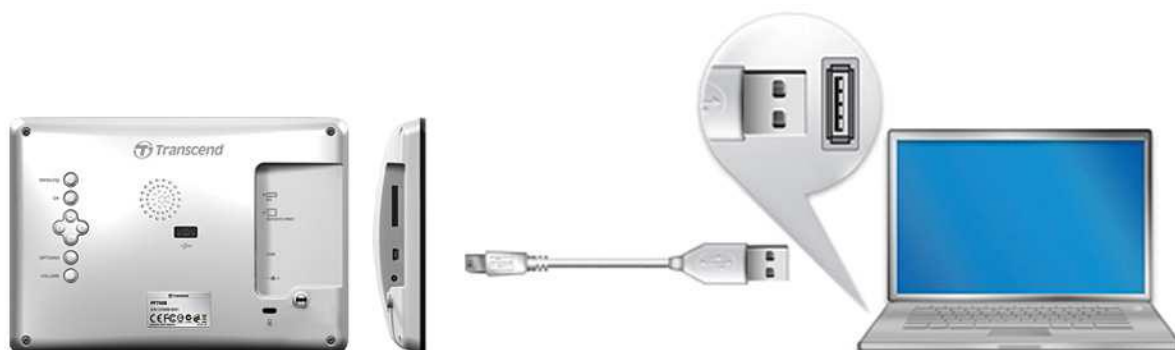

Podłączenie z systemem Windows® 2000, XP i Vista

1. Sterowniki nie są wymagane. Systemy operacyjne Windows ® posiadają wbudowane sterowniki, które obsługują PF700. Podłącz PF700 do portu USB i system Windows zainstaluje niezbędne pliki. W oknie Mój Komputer pojawi się nowy dysk lokalny z przypisaną nową literą dysku dla PF700. W pasku narzędzi Tray pojawi się ikona  przy pomocy której będzie możliwe odmontowanie dysku.




2. Po połączeniu, można używać PF700 jako zewnętrznego dysku twardego do przekazywania danych z i do komputera. Wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki lub

foldery na literę dysku lokalnego, który jest reprezentowany przez kartę pamięci PF710 i jego wbudowaną pamięć w oknie Mój komputer.




*uwaga: litery dysku E, F, G, H są przykładowe- litery w twoim oknie Mój komputer mogą się różnić

3. Poprawne odłączenie urządzenia PF700 (z systemu Windows)

1. Kliknij na ikonę  znajdującą się w pasku narzędzi Tray
2. Pojawi się okno informujące o **bezpiecznym usuwaniu sprzętu**. Kliknij na to okienko aby kontynuować



3. Pojawi się okno na którym będzie widniał napis „Można teraz bezpiecznie usunąć to urządzenie z komputera”

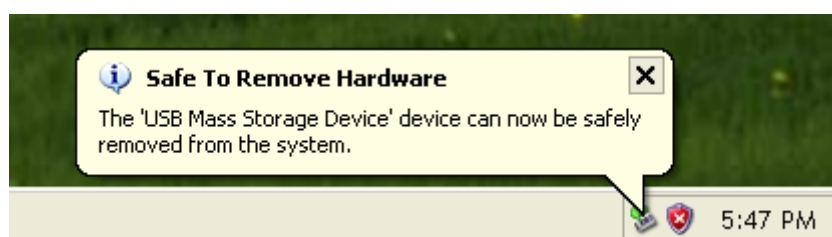

Podłączanie z systemem Mac™ OS 10.0 lub z nowszą wersją

1. Sterowniki nie są wymagane. Podłącz PF700 do wolnego portu USB, a komputer automatycznie go wykryje.



2. Poprawne odłączanie PF700 (system Mac OS)

Przeciągnij i upuść na ikonę dysku, który reprezentuje twój PF700 do kosza. Następnie odłącz PF700 z portu USB.

Podłączanie z systemem Linux™ Kernel 2.4 lub z nowszą wersją

1. Sterowniki nie są wymagane. Podłącz PF700 do portu USB i zamontuj go.

1. W pierwszej kolejności utwórz katalog PF700.

Przykład: **mkdir / mnt / PF710**

2. Następnie zamontuj PF700.

Przykład: **mount-t msdos / dev/sda1 / mnt / PF700**

2. Poprawne odłączanie PF700 (system Linux)

Wykonaj polecenie `umount / mnt / Storejet` aby odmontować urządzenie. Następnie odłącz PF700 z portu USB.



1. UWAGA! Aby zapobiec utracie danych, należy zawsze przestrzegać powyższej procedury podczas usuwania PF700 z systemu Windows™ 2000, XP i Vista.
2. Kiedy PF700 jest podłączony do komputera, zablokowana jest funkcja przeglądania zdjęć i odtwarzania muzyki. Proszę odłączyć PF700 od komputera aby powrócić do normalnego trybu przeglądania zdjęć i odtwarzania muzyki.
3. Złącze USB typu A w urządzeniu nie będzie działać w przypadku gdy PF700 jest podłączony do komputera
4. **NIGDY** nie formatuj PF700 za pomocą systemu operacyjnego twojego komputera

Specyfikacja

• Wyświetlacz	7" 16:9 TFT LCD 480x234
• Głośniki	0.5W
• Interfejs USB	Typ-A x1, mini-B x1
• Pojemność	1GB
• Nawigacja	8 przycisków, regulacja głośności
• Pilot	Podczerwień, protokół NEC
• Wymiary	205 x 143 x 29 mm
• Zasilacz	100~240V 0.3A Wyjście: 5V DC 2.0A
• Formaty obrazu	DSC JPEG (W:9000 x H:6750)
• Formaty wideo	Motion JPEG, (AVI & MOV do 720x480 @ 30FPS)
• Formaty dźwięku	MP3, WMA (brak wsparcia DRM) WAV
• Kompresja	32-320Kbps MP3 32-192Kbps WMA
• Certyfikaty	CE, FCC, BSMI
• Gwarancja	Wyświetlacz: 1 rok, nie więcej jak 4 martwe piksele Urządzenie: 2 lata

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawić niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: support@fen.pl