

BT400 G5

Bluetooth Headset


Instrukcja

Wprowadzenie:

Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części:



- 1. Przycisk Rozmowa/Transfer:** Przycisk posiada 2 funkcje:
Rozmowa – odbieranie i rozłączanie rozmowy
Transfer – przełączanie rozmowy pomiędzy słuchawką a telefonem

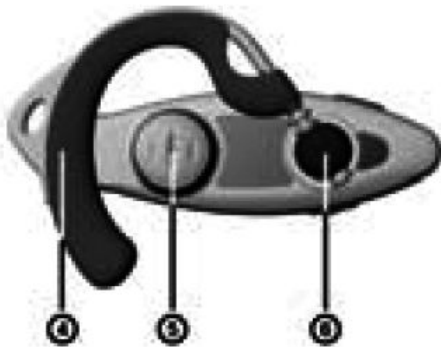

- 2. Diody:** Wskazują aktualny status urządzenia
- niebieska dioda – status normalny słuchawki
 - czerwona dioda – niski poziom energii
 - migające diody czerwona-niebieska – tryb parowania.
- 3. Przycisk Power/Mute (włączony/głośność):**
- Power – włącza/wyłącza słuchawkę
 - Mute – głośność rozmów trwających



- 4. Słuchawka – dopasowanie do ucha**
5. Głośnik
6. Oś obrotowa nauszника

7. Mikrofon

8. Przycisk głośności +



9. Wejście zasilacza DC

10. Przycisk głośności -

Operacje słuchawki:

<i>Funkcja</i>	<i>Przycisk operacyjny</i>	<i>Akcja</i>
Włącz/wyłącz	POWER/MUTE	Włączanie – włącz i przytrzymaj przycisk POWER przez 6s, aż zapali się niebieska dioda
Tryb parowania	POWER/MUTE	Upewnij się, że słuchawka jest włączona, włącz i przytrzymaj przycisk przez 8s, aż dioda zacznie migać na czerwono-niebiesko
Wykonywanie połączenia	TALK/TRANSFER	Wciśnij przycisk, aż usłyszysz sygnał w słuchawce
Odbieranie połączenia/rozłączanie rozmowy	TALK/TRANSFER	Aby odebrać rozmowę wciśnij przycisk 1 raz, aby rozłączyć rozmowę, wciśnij ponownie
Transfer rozmów z telefonu do słuchawki	TALK/TRANSFER	Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na telefon, przytrzymaj przycisk przez 2 minuty
Włącz/Wyłącz dźwięk	POWER/MUTE	Dotyczy rozmów już trwających. Jeśli wykonujesz telefon, wciśnij przycisk 1 raz aby aktywować funkcję MUTE. Wciśnij raz jeszcze aby dezaktywować funkcję
Zgłośnianie	Przycisk +	Przyciśnij przycisk, aby podgłośnić
Ściszenie	Przycisk -	Przyciśnij przycisk, aby ściszyć

Ładowanie słuchawki

Przed pierwszym użyciem słuchawki, zaleca się podładować baterię przez około 2 godziny.

Naładowana bateria wystarcza na 5 godzin rozmów i 250 godzin czuwania (W trybie czuwania słuchawka jest zasilana, ale nie wykonuje połączeń).

Niebieska dioda na słuchawce informuje, że poziom naładowania baterii jest wystarczający do pracy. Jeżeli bateria się wyczerpuje – zapali się dioda czerwona.

Aby naładować baterię w słuchawce należy:

Krok 1:

Podłącz kabel zasilający do gniazda DC jack w słuchawce



Krok 2:

Podłącz zasilacz do sieci.

Wskazówka 1: Podczas ładowania baterii, na słuchawce pali się dioda czerwona

Wskazówka 2: Proces ładowania trwa około 2 godzin

Krok 3:

Jeśli bateria zostanie doładowana, odłącz zasilacz z gniazdka i słuchawki.

Wskazówka 3: Po zakończonym procesie ładowania, dioda zmienia kolor na niebieski.

Pamiętaj, przy odłączaniu kabla zasilającego z urządzenia, należy trzymać za wtyczkę, a nie kabel.

UWAGI DO BATERII:

1. Po długopkresowym użytkowaniu baterii, może ona wymagać dłuższego ładowania. Sytuacja ta jest normalna. Dodatkowo dłuższe użytkowanie słuchawki (rozmowy) może prowadzić do zużycia baterii.
2. Istnieje ryzyko wybuchu baterii, jeżeli zostanie ona użyta w nie prawidłowy sposób lub wrzucona do ognia.
3. Nie przechowywać słuchawki w wysokich temperaturach. Może to prowadzić do skrócenia żywotności baterii, komponentów elektronicznych oraz plastikowych elementów obudowy.
4. Nie przechowywać urządzenia w niskich temperaturach, może to prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych w słuchawce.

UWAGA!

Nie wolno używać baterii innego typu niż podane w specyfikacji i zalecanych przez producenta (Bluetake).

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SŁUCHAWKI

Włączanie - naciśnij i przytrzymaj klawisz POWER/MUTE przez około 5 sekund, aż głośnik słuchawki wyemituje dwa wysokie tony. Kiedy słuchawka zostanie włączona, dioda zacznie świecić na niebiesko.



(Wskazówka – Słuchawka przechodzi w tryb parowania, jeżeli przycisk zostanie przytrzymany przez 7 sekund, gdy słuchawka jest wyłączona.)

Wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj klawisz POWER/MUTE przez około 2 sekundy, aż głośnik słuchawki wyemituje dwa wysokie tony i dioda zacznie świecić na czerwono.



PIERWSZE UŻYCIE SŁUCHAWKI

1. Podłącz słuchawkę do ładowarki na około 2 godziny i sprawdź czy została naładowana.
2. Upewnij się, że Twój telefon jest włączony.
3. Sprawdź czy słuchawka jest włączona.
4. Ustaw opcje Bluetooth w swoim telefonie i sprawdź czy jest aktywna.
5. Ustaw telefon w trybie szukania urządzeń Bluetooth. Telefon wyszuka wszystkie urządzenia Bluetooth w zasięgu 10metrów i wyświetli ich listę.
6. Dokonaj parowania słuchawki z telefonem.
7. Po zakończeniu procesu parowania może rozpocząć korzystanie ze słuchawki.

PAROWANIE SŁUCHAWKI Z TELEFONEM BLUETOOTH.

Wskazówka – Przed użyciem słuchawki musisz dokonać parowania z telefonem z technologią Bluetooth.

Krok 1: Upewnij się, że słuchawka jest wyłączona.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj klawisz POWER/MUTE przez około 7 sekund, do momentu jak dioda zacznie migać w kolorze niebieskim i czerwonym.

Krok 3: Zwolnij klawisz POWER/MUTE, gdy dioda miga, słuchawka jest gotowa do i czeka na parowanie z innym urządzeniem bluetooth.

Krok 4: Postępuj zgodnie z instrukcją twojego telefonu Bluetooth, aby rozpocząć proces parowania urządzeń.

Krok 5: Telefon powinien wskazać, że znalazł jedno lub więcej urządzeń Bluetooth, BT400 G5 powinna znajdować się na liście, wybierz ją aby sparować urządzenia.


Krok 6: Telefon wyświetli zapytanie o kod PIN, wpisz cztery zera 0000.

Krok 7: Gdy proces parowania zakończy się pomyślnie, dioda na słuchawce powróci do normalnego trybu pracy i zacznie świecić na niebiesko.

Krok 8: Telefon może zapytać, czy chcesz zmienić nazwę słuchawki, możesz zastąpić nazwę "BT400 G5" na dowolną przez siebie wybraną.

ZMIANA MOCOWANIA

Słuchawka może być noszona zarówno na prawym jak i na lewym uchu. W celu zmiany mocowania nausznika postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na poniższych ilustracjach:

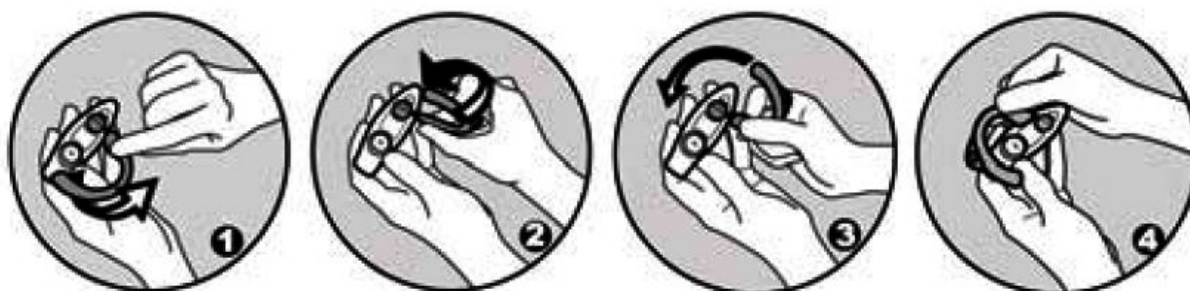

Krok 1 i 2: Przytrzymaj nausznik słuchawki i obróć wokół osi słuchawki o 90 stopni.

Krok 3 i 4: Odwróć nausznik na drugą stronę słuchawki.

UŻYCIE SŁUCHAWKI

ROZMOWA PRZYCHODZĄCA

Po parowaniu słuchawki z telefonem, słuchawka jest gotowa do przyjmowania połączeń bez obsługi telefonu. Gdy nadejdzie połączenie, oba urządzenia, zarówno słuchawka jak i telefon zaczną dzwonić równocześnie. Możesz odbierać przychodzące urządzenia przez naciśnięcie przycisku TALK/TRANSFER dopóki słyszysz sygnał w słuchawce.

KONCZENIE ROZMOWY

Możesz użyć dwóch sposobów, aby zakończyć rozmowę:

1. Naciśnij klawisz TALK/TRANSFER, aby zakończyć rozmowę.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz na padzie telefonu.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Istnieją dwa sposoby wykonywania połączeń:

1. Poprzez tradycyjne użycie klawiatury telefonu.
2. Poprzez użycie wybierania głosowego.

WSKAZÓWKA

Nie wszystkie telefony Bluetooth obsługują wybieranie głosowe. Sprawdź w instrukcji obsługi swojego telefonu czy taka funkcja jest dostępna.

WYBIERANIE GŁOSOWE:

Słuchawka nie posiada klawiatury, aby można było za jej pomocą wybrać numer i wykonać telefon. Aby tego dokonać musisz nagrać informacje głosowe o kontakcie i zapisać je w książce adresowej telefonu. Jeśli twój telefon obsługuje funkcję wybierania głosowego, możesz w prosty sposób użyć słuchawki. Zapoznaj się z dokładną instrukcją obsługi twojego telefonu na temat wybierania głosowego.

1. Naciśnij klawisz TALK/TRANSFER
2. Po usłyszeniu sygnału, podaj nazwę (imię) osoby, do której chcesz zadzwonić. Numer zostanie automatycznie rozpoznany i wybrany przez telefon.

GŁOŚNOŚĆ

Ta funkcja jest dostępna dla trwających rozmów

Aby aktywować funkcję MUTE wciśnij klawisz POWER/MUTE, kiedy rozmowa jest w trakcie.

Aby dezaktywować funkcję ponownie włącz klawisz POWER/MUTE

TRANSFER

Aby aktywować funkcję transferu naciśnij klawisz TALK/TRANSFER i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

WSKAZÓWKA

Nie wszystkie telefony Bluetooth obsługują funkcję transferu. Sprawdź w instrukcji obsługi swojego telefonu czy taka funkcja jest dostępna.

MULTIPAROWANIE

Słuchawka BT400 G5 obsługuje funkcje multiparowania. Oznacza to, że słuchawka może zostać sparowana z kilkoma urządzeniami Bluetooth w różnym momencie, ale tylko z jednym urządzeniem w tym samym czasie.

BLUETAKE
Technology

<http://www.bluetake.com>
email: Bluetake@bluetake.com